

# いろいろな調節・設定・確認をしたいとき

## 映像をお好みに合わせて設定する… 86

- 映像の自動調整モードを選ぶ …… 86
- 各機能について …… 86
- 明るさ、黒レベルなどの設定 …… 87
- ディテール、コントラストなどの設定 …… 88
- 色温度の調節 …… 89
- 3次元 Y/C、フィルムシアターなどの設定 …… 90

## 映像特殊設定について …… 91

## 音声をお好みに合わせて設定する… 92

- 音声モードを選ぶ …… 92
- 高音、低音などの設定 …… 93
- 音声 AGC、ヘッドホンモードなどの設定 …… 94

## ステレオや2カ国語音声に切り換える… 96

- 二重音声放送のとき …… 96
- ステレオ放送のとき …… 96
- 外部入力（ビデオ入力）から  
録画した番組などを再生するとき …… 96

## 音声を一時的に消す …… 97

## ワイド画面を調節する …… 98

- 画面サイズの調節 …… 98
- 画面位置の調節 …… 99
- ビデオなどで自動的に  
ワイドモードを切り換えるには …… 100

## チャンネル番号などを知りたいとき 101

## 消費電力を低減する …… 102

## オフタイマーで自動的に電源を切る… 103

## 画面を見やすい向きに合わせる… 104

- スイベル機能をご使用にならないとき …… 106

## かんたん操作機能をご使用になるには… 107

- かんたん操作機能について …… 107
- かんたん操作モードを切り換える …… 107

## スクリーンセーバーをご使用になるには… 108

## 「かんたん選局」へ登録する …… 111

## 番組検索を設定する …… 112

## モニター出力に 連動して録画する …… 115

## モニター出力の ワイドモードなどを設定する …… 116

## 視聴制限の設定 …… 117

- 視聴制限を設定する …… 117
- 視聴制限を一時的に解除する …… 119

## 文字スーパー、放送時間変更対応、 メールの設定 …… 120

## 有料番組（ペイ・パー・ビュー）の 利用状況確認 …… 121

## 視聴履歴を送信する …… 122


## インフォメーションの確認 …… 123

- メール・ボードを見る …… 123
- カード情報を見る …… 124

# 映像をお好みに合わせて設定する

## 映像の自動調整モードを選ぶ

設置場所や映像ソフトに合わせて「スーパー」、「スタンダード」、「ナチュラル」、「シネマティック」の4つからお好みの映像を選ぶことができます。

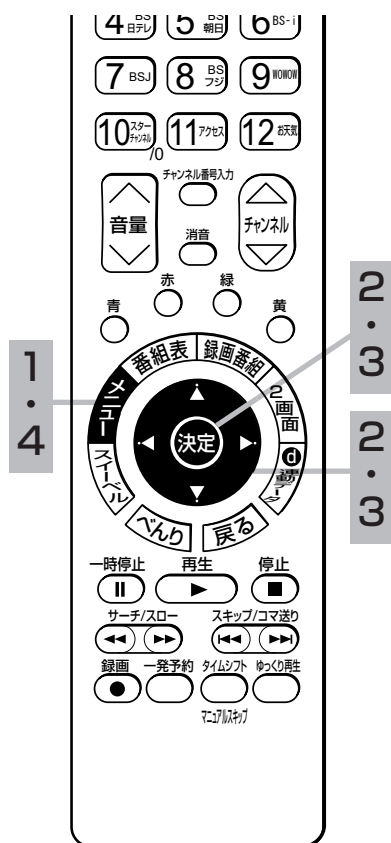

1 メニューボタンを押す

2 上下で「映像モード」を選び、決定または決定ボタンを押し、上下で設定する

モードは下図のように切り換わります。



スーパー / スタンダード / ナチュラル / シネマティック

メニュー	
ワイド切換	映画1字幕
画面サイズ微調	+10
画面位置	+9
映像モード	シネマティック
音声モード	スタンダード
オフタイマー	90分
各種設定	>
選択	決定 (戻る)

映像モード
ロスーパー
ロスタンダード
ロナチュラル
■シネマティック
設定

3 設定が終了したら決定または決定ボタンを押す

4 メニューボタンを押して、メニューを消す

メモ

映像モードは、メニューの「映像」設定画面で選ぶこともできます。48

## 各機能について

### スーパー

- 鮮明でコントラストのある画像に調整します。
- 明るい部屋で、メリハリのある画像を楽しむときに適したモードです。

### スタンダード

- 標準的な画像です。
- ご家庭で通常のテレビ番組、ビデオの再生などを楽しむときに適したモードです。

### ナチュラル

- 明るい場所で見やすい、自然な映像です。

### シネマティック

- 黒補正、LTI、CTIなど、お好みに合わせてより細かな設定ができます。88 89
- お買い上げ時は、映画館のスクリーンを見るような感覚で映画を楽しむときや、電球色などの落ちついた照明を採用したリビングなどでの長時間視聴に適した設定となっています。


メモ

#### 映像モードについて

- 映像モードは地上アナログ放送やデジタル放送(HDD再生含む)、ビデオ1～ビデオ5の各入力モードごとに設定することができます。
- 各映像モードについて、明るさ、黒レベル、色の濃さ、色あい、画質、色温度は、お好みの画像に設定できます。87
- ご家庭でご覧になる場合は、「スタンダード」をおすすめします。
- 映像モードを切り換えるとき、一時画面が暗くなる場合があります。これは、映像設定内容が変化したときに映像の乱れなどを見えにくくするためのものです。

# 明るさ、黒レベルなどの設定

映像モードごとにお好みに合わせて明るさ、黒レベル、色の濃さ、色あい、画質、色温度の設定ができます。

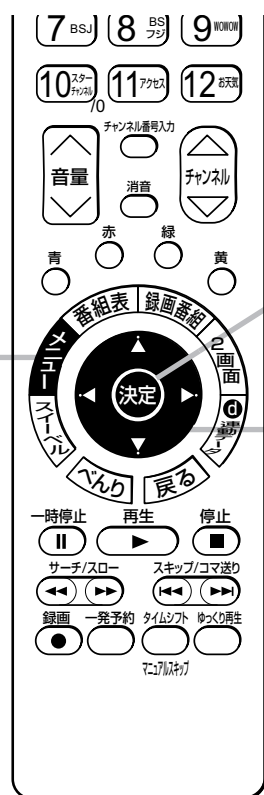

6 の操作で「各種設定」の「映像」画面を表示し、次の操作で設定を行います。

1 ④で設定したい項目を選び、⑤または決定ボタンを押し、⑥または④で設定する

(例) 明るさを調節する場合

⑥で調節します。



各種設定		ページ 1 / 3
映像	映像モード	シネマティック
音声	明るさ	+31
その他	黒レベル	-10
初期	色の濃さ	-2
	色あい	0
	画質	+7
	色温度	高
	バックライト	+20
	標準に戻す	
⑤選択 ⑤決定 ⑤戻る		

映像設定項目	⑤または④	設定のポイント
映像モード	スーパー/スタンダード/ナチュラル/シネマティック	設置場所や映像ソースに合わせて設定します。
明るさ	暗くなる 明るくなる	周囲の明るさに合わせて、見やすく。
黒レベル	暗い部分がより暗くなる 暗い部分が明るめになる	黒髪の濃さに合わせて、見やすく。
色の濃さ	色が淡くなる 色が濃くなる	お好みの濃さに (ややうす目の方が自然です。)
色あい	赤っぽくなる 緑っぽくなる	肌色がきれいに見えるように。
画質	やわらかな画質になる くっきりとした画質になる	ふだんは中央で柔らかい感じにしたいときには一側へ。
色温度	低 / 中 / 高	室内照明などによる影響から色調を補正するときに設定します。
(液晶テレビのみ) バックライト	暗くなる 明るくなる	お好みに合わせて見やすい明るさに。
標準に戻す	はい / いいえ	「はい」を選び、決定ボタンを押すと、お買い上げ時の設定に戻ります。

## お知らせ

- 明るさは、調節値が +31 のときに ④ ボタンを押し続けると、+32 ~ +40 の範囲まで調節できるようになります。(このとき表示は赤紫色に変わります。) 暗い映像ソースをご覧になる場合に有効ですが、映像の明るい部分では階調が損なわれることがあります。通常、明るさは +31 までの範囲内でお使いください。
- ビデオ、DVD プレーヤー、テレビゲーム機器およびパーソナルコンピュータ等の静止した画像を長時間画面に表示しますとパネルに映像が焼き付く現象が出る場合があります。また、短時間でも静止した映像を表示するときは明るさおよび黒レベルの調節で画面を極力暗くしてご使用ください。焼き付きが軽度のときは、白パターンを表示する 110、または動画を映すことにより、目立たなくなることがありますが、一度起こった焼き付きは完全には消えません。
- 消費電力低減(強)に設定しているときは、明るさ(プラズマテレビ)またはバックライト(液晶テレビ)の調節はできません。102

- 各映像設定項目は、地上アナログ放送やデジタル放送、ビデオ 1 ~ ビデオ 5 の各入力モードごとに設定することができます。
- 明るさ、黒レベル、色の濃さ、色あい、画質、色温度、バックライトは映像モードごとに設定することができます。
- 「バックライト」の項目は液晶テレビの場合のみ表示されます。

2 設定が終了したら ⑤ または決定ボタンを押す

- 他の項目を設定するときは、手順 1、2 をくり返します。
- 設定後は、チャンネル切り換えや電源を切っても記憶されます。


3 メニューボタンを押して、メニューを消す

# 映像をお好みに合わせて設定する


## ディテール、コントラストなどの設定

お好みに合わせてディテール、コントラスト、色温度調節の設定ができます。さらに映像モードで「シネマティック」を選んでいるときは、黒補正、LTI、CTI、YNR、CNR の設定ができます。

6 の操作で「各種設定」の「映像」画面を表示し、次の操作で設定を行います。

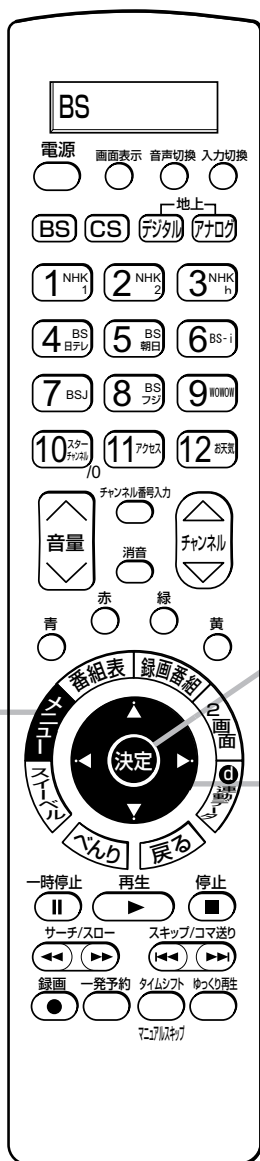

1 映像設定画面を表示させる

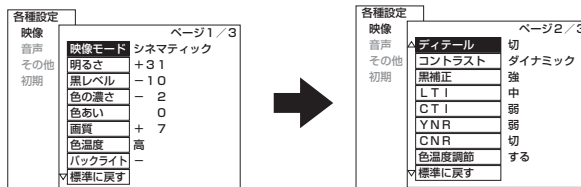

2 設定したい項目を選び、決定ボタンを押す、または決定ボタンを押す、決定ボタンを押す

(例) コントラストを設定する場合

決定ボタンを押す



映像設定項目	設定のポイント
ディテール	切 / 入 ビデオ入力またはデジタル放送で映像がチラギラしたり、ノイズが目立つ場合は「切」にします。
コントラスト	リニア / ダイナミック 「リニア」：映像の階調をできるだけ忠実に再現します。 「ダイナミック」：映像の階調にメリハリを付けて、コントラスト感を向上させます。
黒補正	切 / 弱 / 中 / 強 黒レベル補正を調節できます。
LTI	切 / 弱 / 中 / 強 輝度信号の鮮鋭度を調節できます。
CTI	切 / 弱 / 中 / 強 色信号の鮮鋭度を調節できます。
YNR	切 / 弱 / 強 輝度信号のノイズリダクションです。強くするとノイズが目立たなくなります。
CNR	切 / 弱 / 強 色信号のノイズリダクションです。強くするとノイズが目立たなくなります。
色温度調節	する / しない 色温度調節機能のする / しないを選択します。「する」のときはお好みに合わせて色温度を調節できます。89
標準に戻す	はい / いいえ 「はい」を選び、決定ボタンを押すと、お買い上げ時の設定に戻ります。

- 地上アナログ放送やデジタル放送 (HDD 再生含む)、ビデオ 1 ～ビデオ 5 の各入力モードごとに設定することができます。
- ディテール、コントラスト、色温度調節は、映像モードごとに設定できます。
- 黒補正、LTI、CTI、YNR、CNR は、映像モードの設定が「シネマティック」のときに設定できます。

### お知らせ

#### ディテールについて

- 地上アナログ放送をご覧になっているときは設定できません。
- ディテールを入 / 切すると同時に、画面が水平方向に若干動く場合がありますが、故障ではありません。

3 設定が終了したら決定ボタンを押す

設定後は、チャンネル切換や電源を切っても記憶されます。

4 メニューボタンを押して、メニューを消す



# 色温度の調節

色温度調節「する」**88**のときは、お好みに合わせて色温度を調節することができます。

**6**の操作で「各種設定」の「映像」画面を表示し、次の操作で設定を行います。

## 1 色温度調節画面を表示させる


色温度調節画面は、2 ページ目と 3 ページ目の間に表示されます。



## 2 設定したい項目を選び、または決定ボタンを押し、で調節する

(例) R ドライブを調節する場合

で調節します。




映像設定項目	調節の仕方	調節のポイント
R ドライブ	明るい部分の赤がおさえられる -62 ~ 0 調節しない	明るい部分の色調をお好みに合わせて調節します。
G ドライブ	明るい部分の緑がおさえられる -62 ~ 0 調節しない	
B ドライブ	明るい部分の青がおさえられる -62 ~ 0 調節しない	
R カットオフ	暗い部分の赤がおさえられる -31 ~ +31 暗い部分が赤っぽくなる	暗い部分の色調をお好みに合わせて調節します。
G カットオフ	暗い部分の緑がおさえられる -31 ~ +31 暗い部分が緑っぽくなる	
B カットオフ	暗い部分の青がおさえられる -31 ~ +31 暗い部分が青っぽくなる	
標準に戻す	はい / いいえ	「はい」を選び、決定ボタンを押すと、調節量が 0 に戻ります。

色温度調節は **87** で選んだ色温度「高、中、低」のモード毎に調節できます。

## 3 設定が終了したら決定ボタンを押す

設定後は、チャンネル切替や電源を切っても記憶されます。

## 4 メニューボタンを押して、メニューを消す

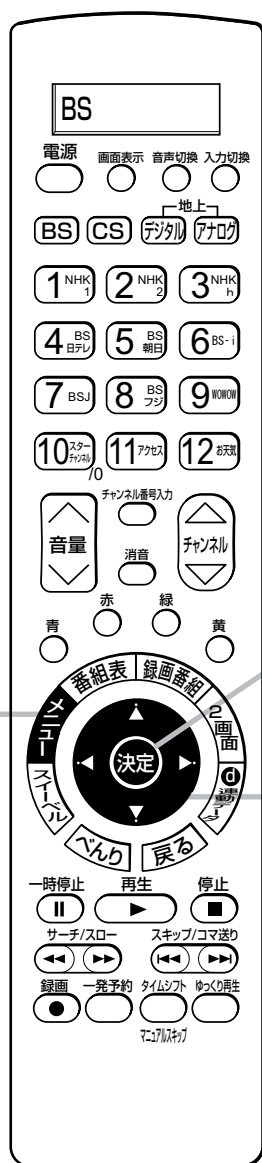


# 映像をお好みに合わせて設定する


## 3次元Y/C、フィルムシアターなどの設定

ご覧になる映像ソースに合わせて、3次元Y/C、フィルムシアター、動画モード（液晶テレビのみ）の設定ができます。

6の操作で「各種設定」の「映像」画面を表示し、次の操作で設定を行います。

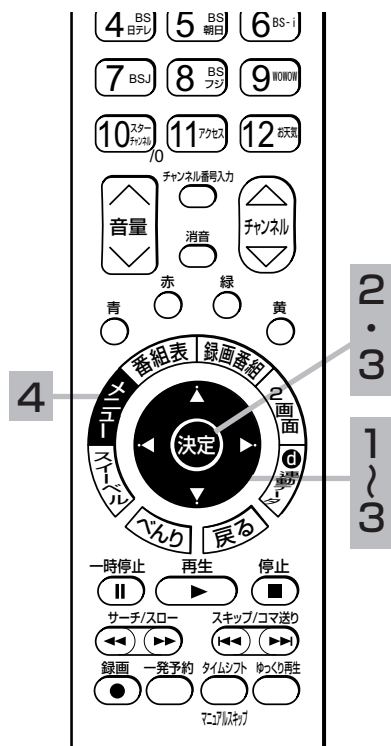

1 上下で3ページ目の「映像設定」を表示させる

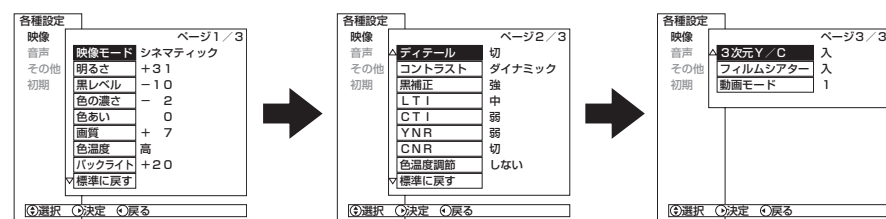

色温度調節「する」のとき49、3ページ目の映像設定は、色温度調節画面の次に表示されます。

2 上下で設定したい項目を選び、左右または決定ボタンを押し、上下で設定する

（例）3次元Y/Cを設定する場合

上下で設定します。



### お知らせ

#### フィルムシアターについて

「入」でご覧になると、次の様な不自然な映像になる場合があります。

- 映画の字幕や映像が切り換わるときに細かい横スジ状に見える。
- CM やアニメーションなどのシーンの切り換わりで、映像が細かい横スジ状に見える。
- テロップや字幕が流れたときに、文字がギザギザに見える。

これらの現象は映像の製作方法によるもので、故障ではありません。気になる場合は、フィルムシアターを「切」でご覧ください。

### メモ

- 3次元Y/C設定は、S映像入力、コンポーネント入力、デジタル放送、HDD再生をご覧になっているときは設定できません。
- フィルムシアター設定は、コンポーネント入力またはデジタル放送をご覧になっているとき、テレビのタイプや映像/放送フォーマットにより設定できない場合があります。この場合は、設定項目がグレーで表示されます。

映像設定項目		調節のポイント
3次元Y/C	入/切	ビデオなどの映像が自然に見えないときは「切」にします。通常は「入」でご使用ください。
フィルムシアター	入/切	「入」：映画フィルム素材を自動的に検知して、元のフィルム映像に忠実に再現します。 「切」：映像の切替り時が自然に見えないときは「切」にします。
動画モード (W32L-HR8000のみ)	1/2/3/4	設定値を大きくするに従い、動画時のぼやけを軽減できます。ただし、設定値が大きいほど、チラツキが感じられる場合があります。その場合は1でご使用ください。

- フィルムシアターは、地上アナログ放送やビデオ1～ビデオ5の各入力モード毎に設定することができます。
- 「動画モード」の項目は、W32L-HR8000のみ表示されます。

3 設定が終了したら左右または決定ボタンを押す

3次元Y/C、フィルムシアターの設定は、チャンネル切り換えや電源を切っても記憶されます。

4 メニューボタンを押して、メニューを消す

# 映像特殊設定について

店頭展示用の設定です。通常は「しない」でお使いください。

6の操作で「各種設定」の「その他」画面を表示し、次の操作で設定を行います。

1 上下で「映像特殊設定」を選び、決定または決定ボタンを押す

各種設定		ページ 1 / 2
映像	入力自動録画	しない
音声	文字スーパー表示	する
その他	放送時間変更対応	しない
初期	メール表示	しない
	かんたん操作	1
	スリーベル操作	する
	映像特殊設定	しない

⑤選択 ⑥決定 ⑦戻る

2 上下でモードを選ぶ

各種設定		ページ 1 / 2
映像	入力自動録画	： する
音声	文字スーパー表示	： フル2
その他	放送時間変更対応	： フル2
初期	メール表示	： フル2
	かんたん操作	： 1
	スリーベル操作	： しない
	映像特殊設定	： しない


⑧設定 ⑨設定終了

上下で下記モードが選択できます。

「しない」：通常モード  
通常はこのモードでお使いください。  
「固定」：映像設定の固定モード  
映像設定の操作はできません。

3 設定が終了したら決定または決定ボタンを押す


4 メニューボタンを押して、メニューを消す

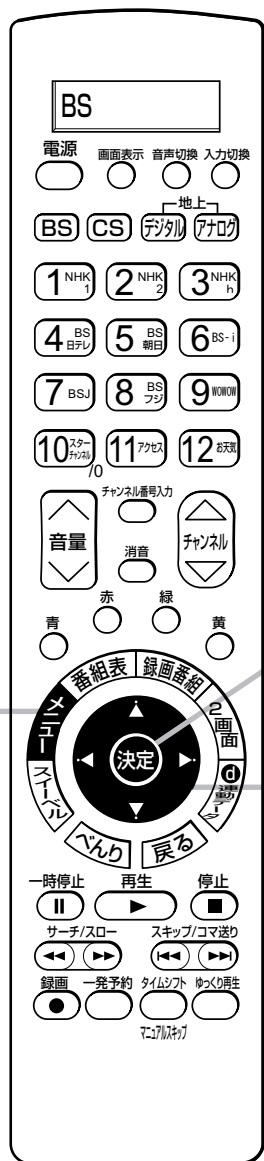

1・3  
1・3

# 音声をお好みに合わせて設定する

## 音声モードを選ぶ

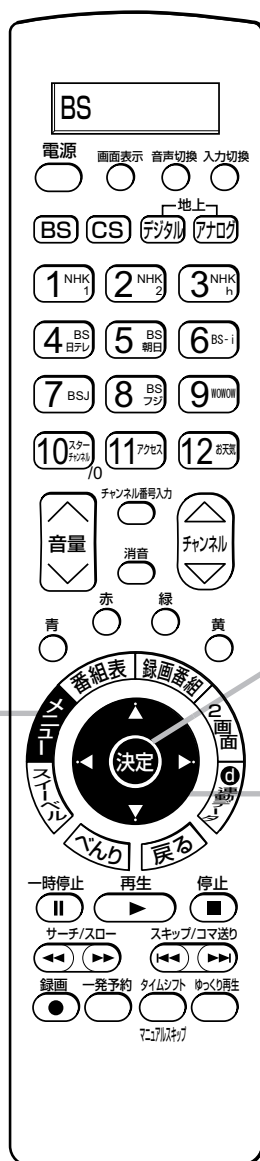

1 メニューボタンを押す

2 上下左右の矢印で「音声モード」を選び、決定ボタンを押し、上下左右の矢印で設定する

メニュー	
ワイド切換	映画1字幕
画面サイズ微調	+ 10
画面位置	+ 9
映像モード	シネマティック
音声モード	スタンダード
オフタイマー	90分
各種設定	
④選択	③決定 (戻る)

音声モード	
■スタンダード	
□ミュージック	
□シアター	
□スポーツ	
④設定	

下記モードを選択できます。



スタンダード / ミュージック / シアター / スポーツ

3 設定が終了したら決定ボタンを押す

4 メニューボタンを押して、メニューを消す

### メモ

音声モードのお買い上げ時の設定について

- ミュージックは高音、低音を強調しており、音楽放送に適しています。
- シアターは中音を強調した設定になっており、映画放送に適しています。
- スポーツは高音を強調した設定になっており、スポーツ番組に適しています。

音声モードについて



各音声モードについて、高音、低音、バランス、SRS、BBE、TruBass はお好みの音声に設定できます。

# 高音、低音などの設定

お好みに合わせて音声モード、高音、低音、バランス、SRS、BBE、TruBass などの設定ができます。

6 の操作で「各種設定」の「音声」画面を表示し、次の操作で設定を行います。

1 設定したい項目を選び、または決定ボタンを押し、で設定する

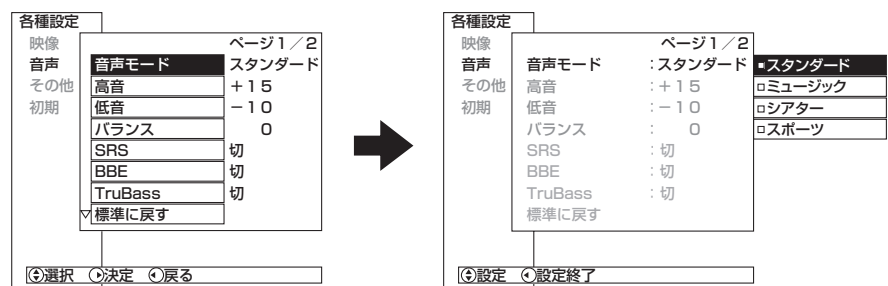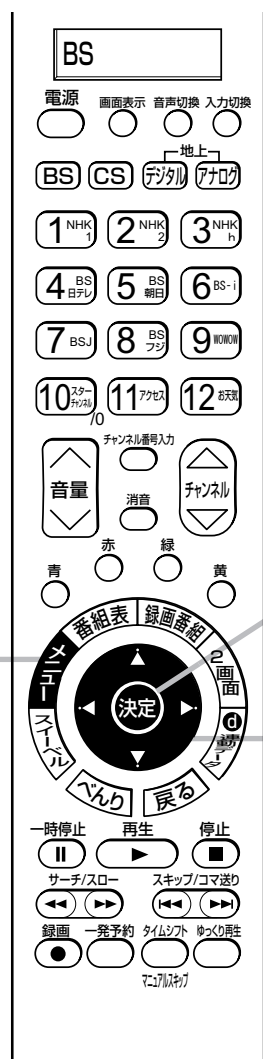

音声設定項目		設定のポイント
音声モード	スタンダード / ミュージック / スポーツ / シアター	映像ソースに合わせて設定します。
高 音	高音がおさえられる	高音が強調される
低 音	低音がおさえられる	低音が強調される
バランス	左スピーカーの音が強調される (-)	右スピーカーの音が強調される (+)
SRS	切 / ノーマル / ワイド	音場を拡大することができます。お好みの設定にします。
BBE	切 / 弱 / 強	クリアな音質を再現します。お好みの設定にします。
TruBass	切 / 弱 / 強	低音を強調する効果量を調節できます。お好みの設定にします。
標準に戻す	はい / いいえ	「はい」を選び、決定ボタンを押すと、お買い上げ時の設定に戻ります。

2 設定が終了したら、または決定ボタンを押す

他の項目を設定するときは、手順 1、2 をくり返す。

3 メニューボタンを押して、メニューを消す

## メモ

### 音声設定の効果について

#### ● TruBass

TruBass の効果を切換えることにより、映画の臨場感、音楽のハーモニー感などをお好みの設定にできます。

### 音声モードのお買い上げ時の設定について

- ミュージックは高音、低音を強調しており、音楽放送に適しています。
- シアターは中音を強調した設定になっており、映画放送に適しています。
- スポーツは高音を強調した設定になっており、スポーツ番組に適しています。

### 音声モードについて

各音声モードについて、高音、低音、バランス、SRS、BBE、TruBass はお好みの音声に設定できます。

## お知らせ

- 音量が大きいときに BBE や TruBass により低音が歪む場合があります。その場合には BBE と TruBass の効果を弱めてください。
- サブウーハーをご使用になる場合には TruBass の設定を「切」にすることを推奨します。




# 音声をお好みに合わせて設定する

## 音声 AGC、ヘッドホンモードなどの設定



音声 AGC（音量の自動調節）、ヘッドホンモード、ヘッドホン音量などの設定ができます。

6 の操作で「各種設定」の「音声」画面を表示し、次の操作で設定を行います。

1 上下で 2 ページ目の「音声設定」を表示させる

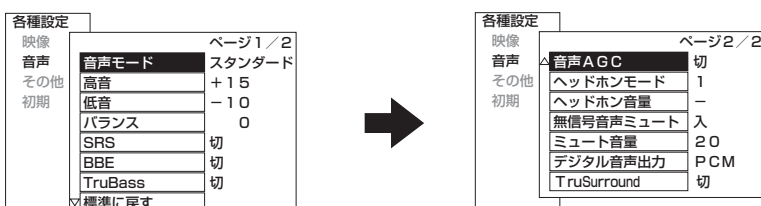

2 上下で設定したい項目を選び、左右または決定ボタンを押し、上下で設定する

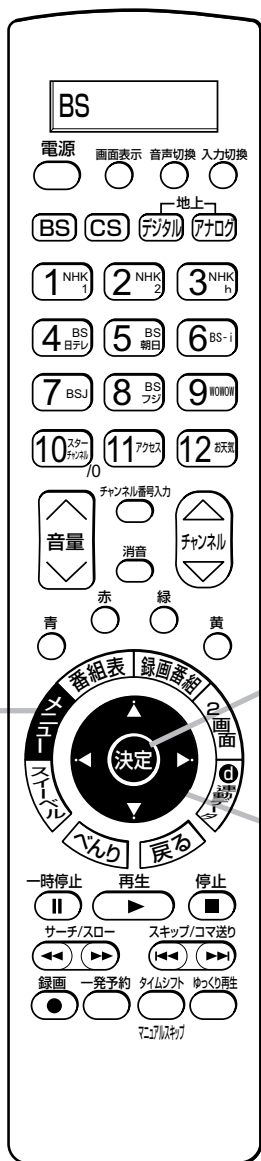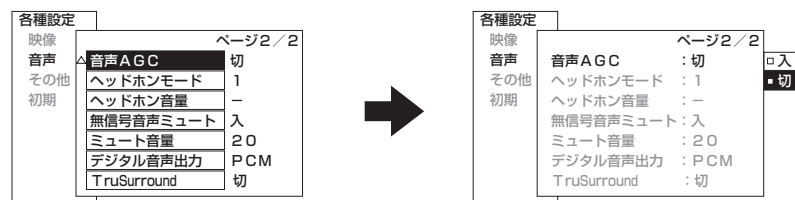

2・3  
1・3

音声設定項目	設定のポイント
音声 AGC	入 / 切 「入」にすると、チャンネル間や番組間の音量の差を自動的に調整して聞きやすい音にします。
ヘッドホンモード	1/2 「1」：ヘッドホンをご使用になると、スピーカーから音が消えます。2 画面時は、選択した画面の音が出ます。 「2」：ヘッドホンをご使用になっても、スピーカーからも音が出ます。2 画面時は、右側の画面の音が出ます。
ヘッドホン音量	音量が小さくなる（最小 0） 音量が大きくなる（最大 60） ヘッドホンモードが「2」のときに、ヘッドホンの音量をお好みの音量に合わせます。
無信号音声ミュート	入 / 切 「入」にすると、地上アナログ放送の無信号チャンネルを選択した場合などにノイズ音を出さないようにすることができます。97
ミュート音量	音量が小さくなる（最小 0） 音量が大きくなる（最大 60） 消音ボタンを押したときや無信号音声ミュートが働いたときの音量が変わります。
デジタル音声出力	AAC/PCM 光デジタル音声出力フォーマットを設定します。 「AAC」：MPEG-2 AAC 対応のオーディオ機器に接続する場合に設定します。 「PCM」：MPEG-2 AAC に対応していないオーディオ機器に接続する場合に設定します。ただし、サンプリングコンバーターを内蔵している必要があります。
TruSurround	入 / 切 「入」：デジタル放送のときサラウンド効果のある音声出力されます。 「切」：デジタル放送のときサラウンド効果のない、そのままの音声出力されます。

### 3 設定が終了したら または決定ボタンを押す

他の項目を設定するときは、手順 **1**、**2** をくり返す。

### 4 メニューボタンを押して、メニューを消す

#### お知らせ

##### デジタル音声出力について

- ダウンコンバート録画 **36** の場合、デジタル音声出力を AAC に選択していても PCM 出力になります。
- 2 画面表示で右画面を選択してデジタル放送にした場合、デジタル音声出力を AAC に設定しても PCM 出力になります。

##### ヘッドホンモードについて

- ヘッドホンモードを「1」から「2」に切り換えると、ヘッドホン音量は音量ボタンで調節した音量と同じ数字に書き替わります。
- ヘッドホンモード「2」から「1」に切り換えると、音量ボタンで調節した音量は、直前のヘッドホン音量と同じ数字に書き替わることがあります。
- デジタル放送と再生画面との 2 画面表示状態では、ヘッドホンモードを「2」に設定していても、選択した画面の音声をヘッドホンから出力します。

#### メモ

##### 音声設定の効果について

###### ●ミュート音量

消音ボタンを押したときや無信号音声ミュートが働いたときに、完全に音を消さずに小さな音を出しておくことができます。ただし、音量ボタンで調節した音量より大きい値にした場合は、消音ボタンを押しても音量は変わりません。

###### ●ヘッドホンモード「2」の場合

ヘッドホンの音量を調節できます。  
ヘッドホンを差し込んでもスピーカーの音は消えません。  
スピーカーからの音を小さくしたいときは、音量ボタンで調節してください。

###### ●無信号音声ミュート


地上アナログ放送の無信号チャンネルでも映像信号が漏れ込んでいる場合などでは、正しく動作しないことがあります。

###### ●デジタル音声出力の設定について

地上アナログ放送やビデオ入力をご覧になっているときの光デジタル音声は、「デジタル音声出力」の設定にかかわらず「PCM」を出力します。

# ステレオや2カ国語音声に切り換える


二重音声放送およびステレオ放送 (HDD 再生含む) のときには、2カ国語 (二重) 音声、ステレオ音声など音声内容を選ぶことができます。

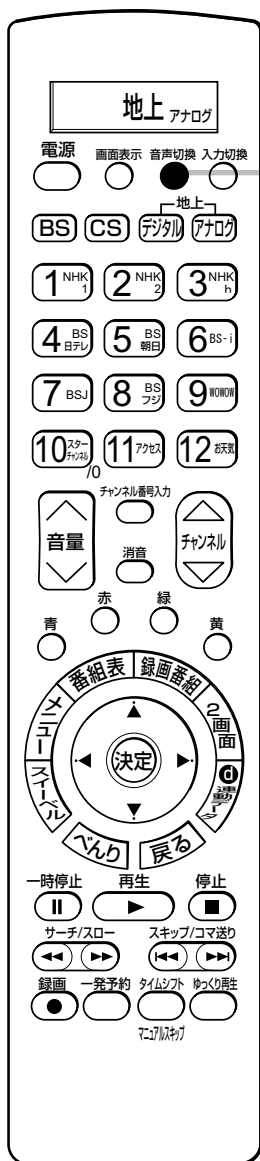

## 二重音声放送のとき

### 1 音声切換ボタンを押す

音声切換ボタンを押すごとに、図のように切り換わります。

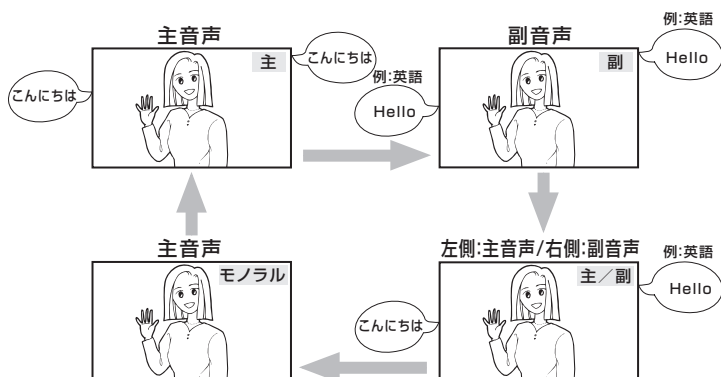


- デジタル放送 (HDD 再生含む) では、モノラルに切り換えることはできません。
- 画面に音声モードが表示されている時に、音声切換ボタンを押して切り換えてください。

## ステレオ放送のとき

ステレオ放送が始まると自動的にステレオ音声になります。


- 地上アナログ放送時、電波が弱いとか雑音が多いなどステレオ音声聞きづらいときは「モノラル」にすると聞きやすくなることがあります。
- デジタル放送 (HDD 再生含む) では、モノラルに切り換えることはできません。

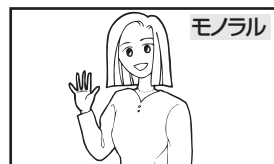

## 外部入力 (ビデオ入力) から録画した番組などを再生するとき

### 1 音声切換ボタンを押す

音声切換ボタンを押すごとに、図のように切り換わります。




一度電源を切ると、「ステレオ (L/R)」にもどります。

### お知らせ

- ステレオ番組やモノラル番組のときは、音声切換ボタンを押しても、音声は切り換わりません。
- デジタル放送では、複数音声の番組が放送される場合があります。この場合の音声切り換えは **18** の操作を行ってください。

# 音声を一時的に消す


電話がかかってきたとき、来客のときなど便利です。

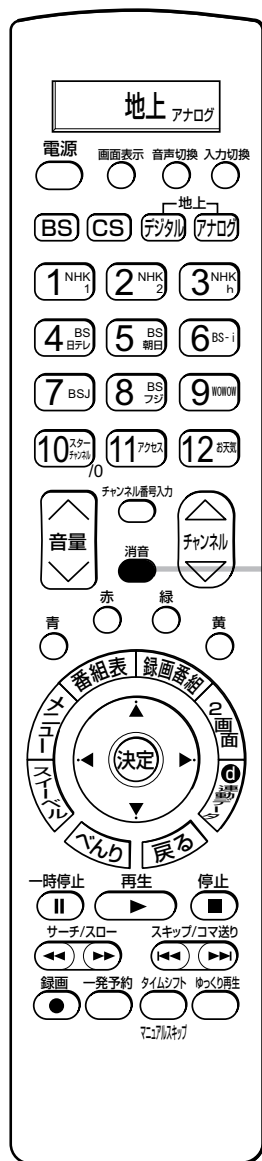

消音ボタン

## 1 消音ボタンを押す

音が消えて、画面に図のような表示が出ます。  
もう一度押すともとの音量に戻ります。

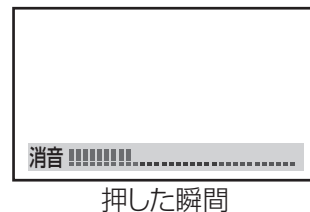

### メモ

- 消音ボタンを押してもモニター出力の音声は消音されません。

#### 消音時でも小さな音を出しておきたいとき


- 消音ボタンを押したときに、完全に音を消さずに小さな音を出しておくことができます。  
ミュート音量の設定をしてください。94
- 消音にしたままでも音量(∨)ボタンを押すことにより、音量の設定を変えることができます。音を出すときは、もう一度消音ボタンを押すか、音量(∧)ボタンを押してください。

# ワイド画面を調節する


## 画面サイズの調節

「ノーマル」、「フル」、「ズーム 1」以外のワイドモード時は、画面の垂直サイズを微調することができます。

映画などで上下に黒帯が残る場合などに、黒帯を少なくすることができます。

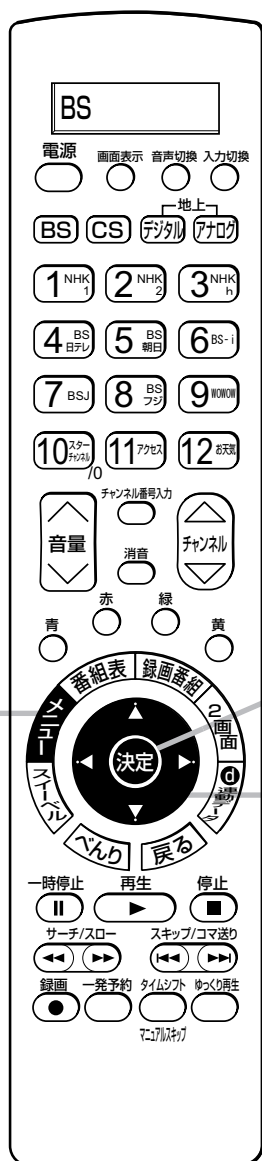

**1** メニューボタンを押す  
メニュー画面が表示されます。


**2**  で「画面サイズ微調」を選び、 または決定ボタンを押す

メニュー	
ワイド切換	映画 1 字幕
画面サイズ微調	+ 10
画面位置	+ 9
映像モード	シネマティック
音声モード	スタンダード
オフタイマー	90分
各種設定	>
⑤選択	⑥決定 (戻る)

**3**  でお好みのサイズに調節する  
± 10 の範囲で画面の垂直サイズを調節できます。

画面サイズ微調
+ 10
⑤調節

- 画面サイズは、ワイドモード毎に調節することができます。
- 調節した画面サイズは、電源を切っても記憶されています。

**4** 設定が終了したらメニューボタンを押して、メニューを消す  
 または決定ボタンを押すと、前の設定画面に戻すことができます。


### お知らせ

デジタル放送 (HDD 再生含む) の 1125i (1080i) ハイビジョン放送やビデオ 3,4 のコンポーネント入力端子に入力した 1125i (1080i) 信号を「フル」または「ズーム 1」のワイドモードでご覧になっているときは、画面サイズを + 1 まで微調することができます。画面上部の黒帯が気になる場合や、W-VHS ビデオをご覧になる場合は、画面サイズを + 1 にします。この画面サイズ + 1 は、電源を切ると標準サイズに戻ります。



## 画面位置の調節

「ノーマル」、「フル」、「ズーム 1」以外のワイドモード時は、画面を上下に移動することができます。  
「映画 1」、「映画 2」モード時に字幕が消えてしまうようなときにお使いになると便利です。

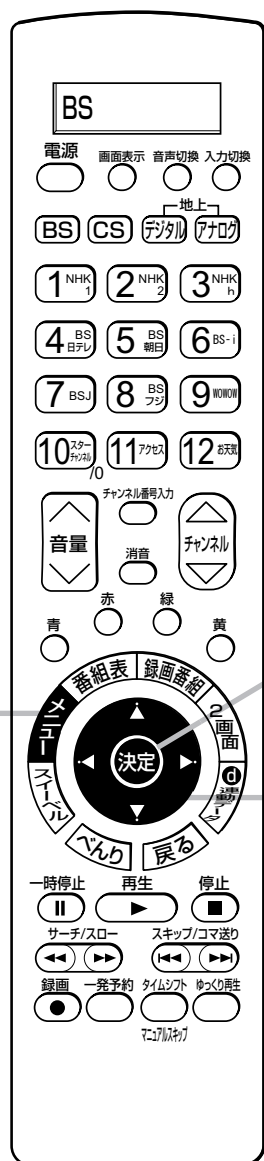

- 1 **メニューボタンを押す**  
メニュー画面が表示されます。

- 2 **で「画面位置」を選び、または決定ボタンを押す**

メニュー	
ワイド切換	映画 1 字幕
画面サイズ微調	+ 10
画面位置	+ 9
映像モード	シネマティック
音声モード	スタンダード
オフタイマー	90分
各種設定	
選択	決定 (戻る)

- 3 **でお好みの位置に調節する**

スムーズ、映画 1 字幕、ズーム 2 は ± 12、映画 1、映画 2 字幕は ± 31 の範囲で画面位置調節ができます。



- 画面位置は、ワイドモード毎に調節することができます。
- 調節した画面位置は、電源を切っても記憶されています。

- 4 **設定が終了したらメニューボタンを押して、メニューを消す**

または決定ボタンを押すと、前の設定画面に戻すことができます。

### お知らせ



- デジタル放送 (HDD 再生含む) の 1125i (1080i)、750P (720P) 放送やコンポーネント入力端子に入力した 1125i (1080i)、750P (720P) 信号をご覧になっているとき、ワイドモードが「ズーム 2」モードのときは、画面位置の調節ができます。

# ワイド画面を調節する

## ビデオなどで自動的にワイドモードを切り換えるには



6 の操作で「各種設定」の「その他」画面を表示し、次の操作で設定を行います。

- 1 上下で2ページ目の「その他」画面を表示し、左右で「ワイド制御信号検出」を選び、決定ボタンを押す

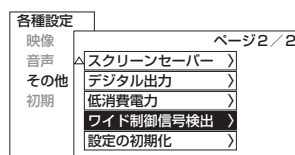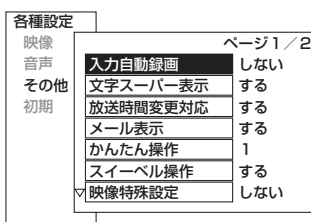

液晶テレビのときは、「スクリーンセーバー」の項目が「背景色」となっています。

- 2 上下で設定したい項目を選び、左右で決定ボタンを押す

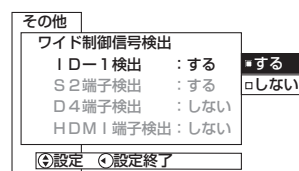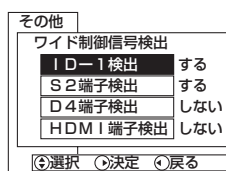

上下で「する」または「しない」を選ぶ

設定項目	設定	設定のポイント
ID-1 検出	する / しない	「する」：画面サイズの識別信号を検出すると画面サイズを自動的に切り換えます。 「しない」：正しく動作しない場合は「しない」にします。
S2 端子検出	する / しない	
D4 端子検出	する / しない	
HDMI 端子	する / しない	

ワイド制御信号検出は、地上アナログ放送またはビデオ入力モード毎に設定することができます。

- 3 設定が終了したらメニューボタンを押して、メニューを消す

決定ボタンを押すと、前の設定画面に戻すことができます。

### メモ

#### ● ID-1 について

DVD などの 525i(480i) 信号映像に、アスペクト比制御情報 (ID-1) が付加されている場合、映像を適切な画面サイズに自動的に切り換える機能です。

#### ● S2 端子について

S2 ビデオ入力端子 (ビデオ 1,2,5) からアスペクト比制御信号の入った映像信号が入力されると、映像を適切な画面サイズに自動的に切り換える機能です。

#### ● D4 端子について

コンポーネント入力端子 (ビデオ 3,4) から、D4 端子ケーブルでアスペクト比制御信号が入った 525i(480i)、525p(480p) 映像信号が入力されると、映像を適切な画面サイズに自動的に切り換える機能です。


#### ● HDMI 端子について

HDMI(High Definition Multimedia Interface) または DVI(Digital Visual Interface) 信号のアスペクト比情報を検知すると、映像を適切な画面サイズに自動的に切り換える機能です。

### お知らせ

ワイド制御信号検出を「する」でご使用になる場合、映像の切り換わりなどで一時画面が暗くなる場合がありますが、これは映像の乱れやノイズなどを見えにくくするためのものです。

# チャンネル番号などを知りたいとき

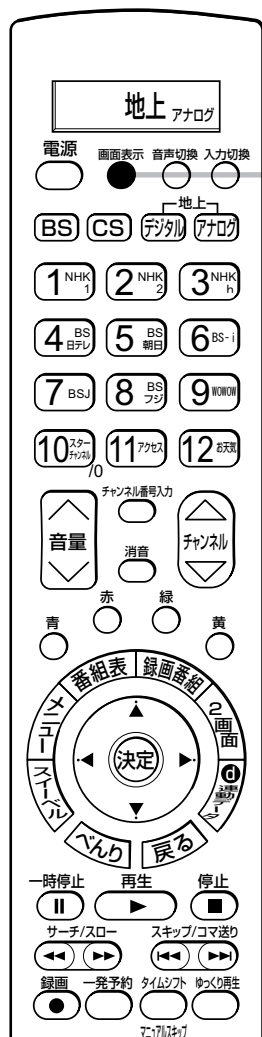

画面表示  
ボタン

## 1 画面表示ボタンを押す

ご覧のチャンネルの番号が画面に表示されます。表示は約 6 秒で自動的に消えます。



### ✉ マークについて

このマークは、デジタル放送の未読メールがあるときに表示されます。表示を消すこともできます。120

### お知らせ

#### ビデオのときは

- ビデオのときは、入力端子に接続した機器に合わせて表示を書き換えることもできます。(①準備編 106)
- IR コントロール設定画面で外部機器を設定すると、表示も自動的に書き換えられます。(①準備編 108)

#### デジタル放送時の音声モード表示について


サラウンド・ステレオ番組のときは、「ステレオ」部の表示は「5.1ch」、「3/1ch」または「3/2ch」と表示されます。

## 画面表示



●テレビ放送のとき					●HDD 録画 / 再生のとき	●ビデオのとき
	地上アナログ放送	地上デジタル放送	BS デジタル放送	CS デジタル放送	各動作モードが表示されます。 34、38、48 などをご覧ください。	ビデオ 1 –ビデオ入力番号 ビデオ 3、4 にコンポーネント信号を入力したときは以下のように表示されます。  ビデオ 3    ビデオ 4 コンポーネント 1    コンポーネント 2
モノラル放送時	4	012 012-1 校番	BS103	CS100		
ステレオ放送時	4 ステレオ	012 ステレオ 012-1 ステレオ	BS103 ステレオ	CS100 ステレオ		
二重音声放送時	4 主    例) 主音声	012 主 012-1 主	BS103 主	CS100 主		
強制モノラル放送時	4 モノラル	—	—	—		

# 消費電力を低減する

6 の操作で「各種設定」の「その他」画面を表示し、次の操作で設定を行います。


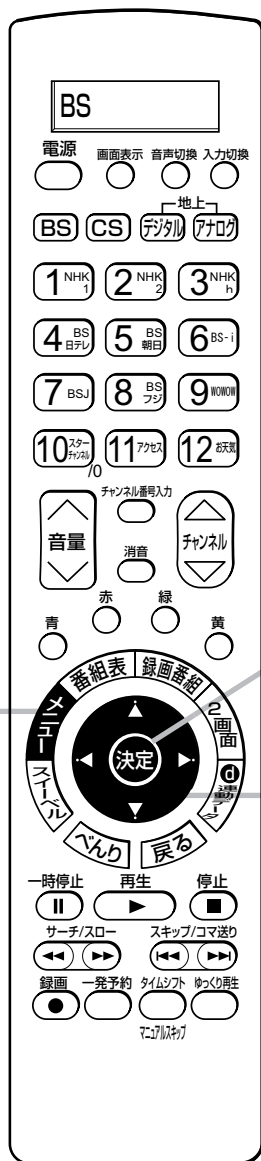


- 1 上下で2ページ目の「その他」画面を表示し、左右で「低消費電力」を選び、決定ボタンを押す

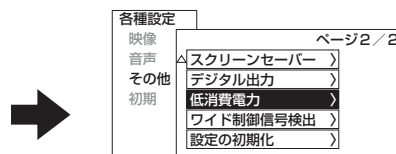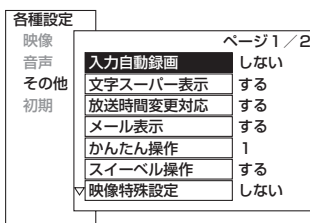

液晶テレビのときは、「スクリーンセーバー」の項目が「背景色」となっています。

- 2 上下で設定したい項目を選び、左右で設定する

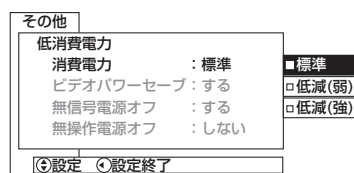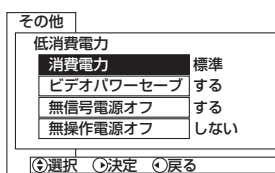

設定項目	設定	設定のポイント
消費電力	標準 / 低減(弱) / 低減(強)	明るさを抑えることにより、消費電力を低減することができます。
ビデオパワーセーブ	する / しない	「する」に設定すると、ビデオ入力信号が無い状態が約 10 秒間続くと、パワーセービングシステムが働き、本機の消費電力を節減することができます。(①準備編 112)
無信号電源オフ	する / しない	「する」に設定すると、地上アナログ放送が終了して映像信号が無くなったときに、約 10 分後に自動的に電源を「切」にします。
無操作電源オフ	する / しない	「する」に設定すると、リモコンや本体操作のない状態が約 2 時間以上つづくと、自動的に電源を「切」にします。

- 3 設定が終了したら、決定ボタンを押す

- 4 メニューボタンを押して、メニューを消す

## お知らせ

### 消費電力について


低減(強)に設定しているときは、明るさ(プラズマテレビ)またはバックライト(液晶テレビ)の調節はできません。

### 無信号電源オフについて

無信号状態でも映像信号が漏れ込んでいる場合などでは、正しく動作しないことがあります。

# オフタイマーで自動的に電源を切る

指定した時間が経つと、自動的に電源を切ることができます。  
お休みのときなどにご利用ください。

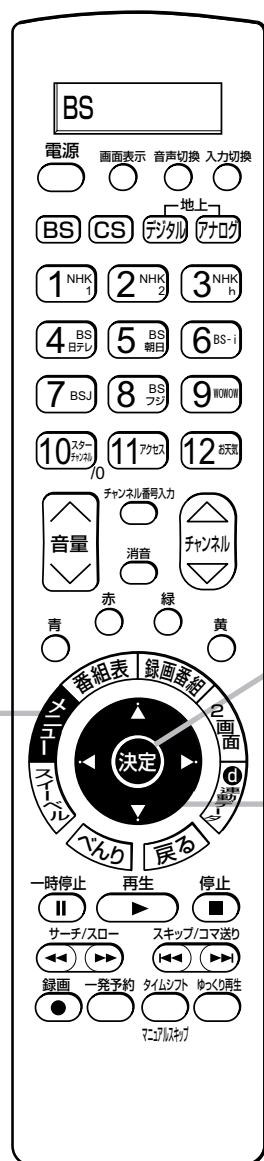

## 1 メニューボタンを押す

## 2 上下で「オフタイマー」を選び、決定ボタンを押す

メニュー	
ワイド切換	映画 1 字幕
画面サイズ微調	+ 10
画面位置	+ 9
映像モード	シネマティック
音声モード	スタンダード
オフタイマー	90分
各種設定	>
④選択	⑤決定 (戻る)

## 3 上下でお好みの時間を設定する

決定ボタンを押すごとに下図のように切り換わります。

切 / 30 分 / 60 分 / 90 分 / 120 分

オフタイマー	
■	切
□	30 分
□	60 分
□	90 分
□	120 分
⑤設定	

- オフタイマーの設定時間は 30 分間隔で最大 120 分までです。
- 時間を設定したときからタイマー動作が始まります。

## 4 設定が終了したら決定ボタンを押す

### オフタイマーを確認・変更 / 解除したいとき

- ① 1・2 の操作を行います。  
オフタイマーの残量時間が 1 分間隔で確認できます。
- ② オフタイマーを変更 / 解除するときは、3 の操作で「変更 / 解除」を選択し、設定時間変更または「切」に設定します。
- ③ 4 の操作で画面表示を消します。

オフタイマー動作まであと 25 分	
□	変更 / 解除
■	戻る
④選択	⑤決定 (戻る)

## 5 メニューボタンを押して、メニューを消す

## 6 電源が切れる

設定した時間になると電源が切れます。


### お知らせ

- 電源を切るとオフタイマーは解除されます。
- オフタイマーは多少の誤差が生じることがあります。
- オフタイマー動作中に停電になりますと、停電が復帰しても、安全のためテレビはオフになります。



# 画面を見やすい向きに合わせる

スリーベル機能をお使いになれば、リモコン操作でお手軽に画面の向きを調節することができます。プラズマテレビの W37P-HR8000、W42P-HR8000、W55P-HR8000 と液晶テレビの W37L-HR8000 は、別売りのスタンドを取り付けたときに使用できます。

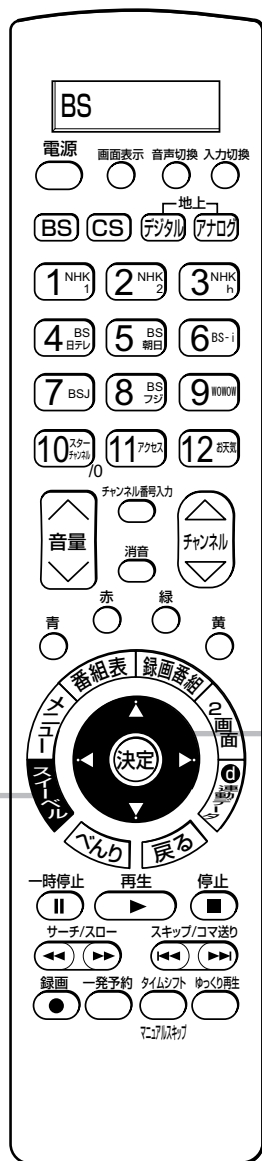


## 準備

- ①あらかじめテレビとスタンドを専用ケーブルで接続します。  
液晶テレビの W32L-HR8000 は、お買い上げ時に接続されています。
- ② **6** の操作で「各種設定」の「その他」画面を表示し、「スリーベル操作」の設定を「する」にします。  
お買い上げ時は「する」の設定になっています。

### 1 スリーベルボタンを押す

スリーベル画面が表示されます

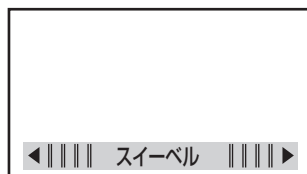

- テレビとスタンドとの専用接続ケーブルが接続されていない場合は「使用できません」と表示されます。
- メニューの「その他」画面の「スリーベル操作」の設定 **106** が「しない」になっている場合は「操作できません」と表示されます。お買い上げ時は「する」になっています。
- スリーベル画面の表示は、何も操作しなければ約 6 秒後に消えます。

### 2 で画面をお好みの向きに調節する

左向きまたは右向きの回転動作中は画面表示されます



左に向く / 右に向く



- **2** の操作はスリーベル画面が表示されているあいだに調節してください。
- 画面部の調節角度は正面に対して左右 30 度までです。

## お知らせ

- スリーベル機能をご使用にならないときや、小さなお子様などにいたずらされないようにするには、メニューの「その他」の「スリーベル操作」の設定を「しない」にします。**106**
- スリーベル操作を行なうと、写真をみる **79**、番組表 **28**、番組検索 **21**などの画面は自動的に終了します。


## お守りください

- スリープ機能をお使いになる場合、手動などにより過度な力を加えますと故障の原因となります。
- テレビに乗ったり、ぶら下がったりしないようにしてください。また、テレビを前後左右に揺らさないでください。スタンドの故障の原因となります。
- スリープ操作中は、回転範囲内に顔や手などを近づけないでください。手を挟んだり、けがの原因となることがあります。特に小さなお子様のいるご家庭ではご注意ください。
- テレビの回転範囲内に花瓶など、ものを置かないようにしてください。テレビの回転部に接触してものを破損したり、スタンドの故障の原因となることがあります。
- テレビを傾いた場所や、凸凹のある場所などに設置しないでください。スリープ機能が正常に動作しない場合があるだけでなく、故障の原因となります。
- テレビを壁掛けでご使用になる場合は、必ずモニターとスタンド間の専用接続ケーブルを外してご使用ください。


## メモ

### 本体とスタンドの接続について

- 本体からスタンドを取り外す場合は、必ず専用ケーブルを本体後面の専用スタンド接続端子から外してください。

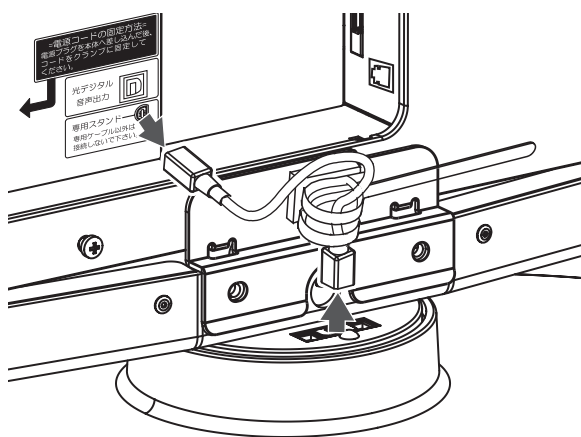


- 再度スタンドを取り付ける場合は、専用接続ケーブルを本体後面の専用スタンド接続端子に挿入してください。

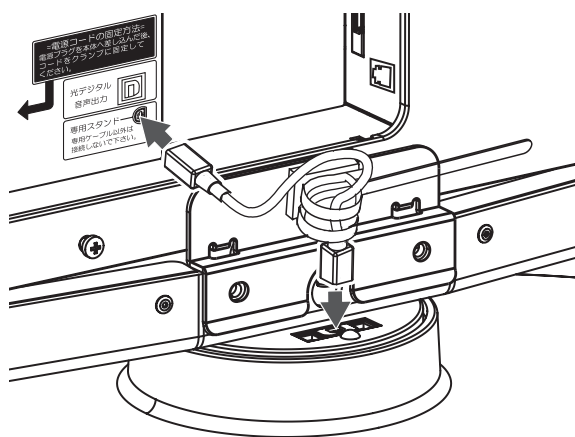


### バンドの締め方

#### 締める

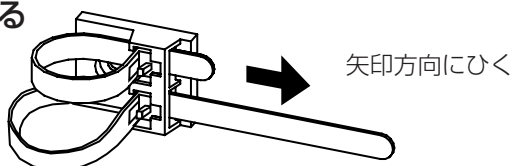


#### ゆるめる

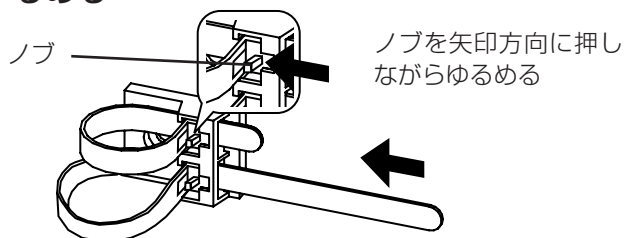

# 画面を見やすい向きに合わせる

## スリーベル機能をご使用にならないとき

6 の操作で「各種設定」の「その他」画面を表示し、次の操作で設定を行います。

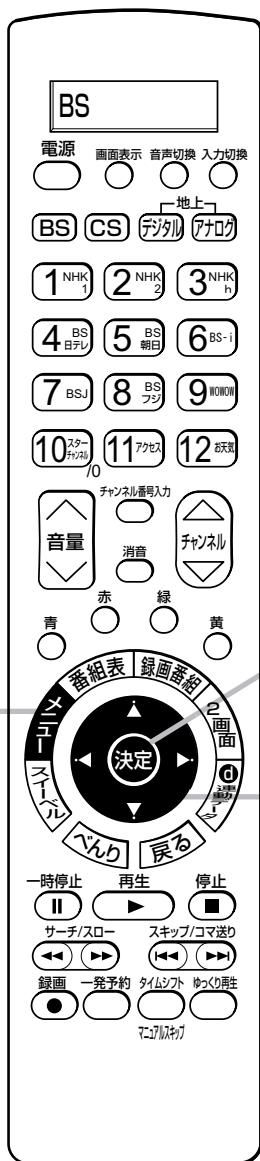

1 上下で「スリーベル操作」を選び、決定ボタンを押す

各種設定		ページ 1 / 2
映像	入力自動録画	しない
音声	文字スーパー表示	する
その他	放送時間変更対応	する
初期	メール表示	する
	かんたん操作	1
	スリーベル操作	する
	映像特殊設定	しない
④選択 ⑤決定 ⑥戻る		

2 上下でお好みのモードを選ぶ

上下で下記モードが選択できます。

する / しない

各種設定		ページ 1 / 2
映像	入力自動録画	: しない
音声	文字スーパー表示	: する
その他	放送時間変更対応	: する
初期	メール表示	: する
	かんたん操作	: 1
	スリーベル操作	: する
	映像特殊設定	: しない
④設定 ⑤設定終了		

「する」：スリーベル機能をご使用になれます。

「しない」：スリーベル機能はご使用になれません。

●スリーベル機能をご使用にならないときや、小さなお子様などにいたずらされないようにするときは、設定を「しない」にします。

●お買上げ時のスリーベル操作は「する」が設定されています。

3 設定が終了したら決定ボタンを押す

他の項目を設定するときは、手順2、3をくり返す。

4 メニューボタンを押して、メニューを消す

### メモ

「スリーベル操作」の設定が「しない」のとき、リモコンのスリーベルボタンを押すと「操作できません」また、モニター後面の専用スタンド端子から専用ケーブルが外れている場合は、「使用できません」と表示されます。

# かんたん操作機能をご使用になるには

ビデオデッキや DVD プレーヤーなど、本機と接続したお手持ちの外部機器のリモコン操作を、本機のリモコンを用いて本機のリモコン受信窓に向かって操作することができます。  
本機と離れた場所に設置したときなど、画面を見ながら操作したいときに便利です。  
かんたん操作機能を使用して外部機器を操作するには、あらかじめ IR コントローラーの接続と取り付けが必要です。接続方法については、別冊の「①準備編」[45] 取扱説明書をご覧ください。


## かんたん操作機能について

### かんたん操作機能 [75]

お手持ちの外部機器の基本的な機能を、本機のリモコン送信機で本機のリモコン受信窓に向かって操作できます。  
あらかじめ接続する外部機器を IR コントロール設定画面で登録しておく必要があります。（①準備編 [108]）

### リモコンスルー機能 [77]


お手持ちの外部機器を外部機器付属のリモコンで本機のリモコン受信窓に向かって操作することができます。  
テレビに接続した外部機器を離れた場所に設置したときなどに使用します。

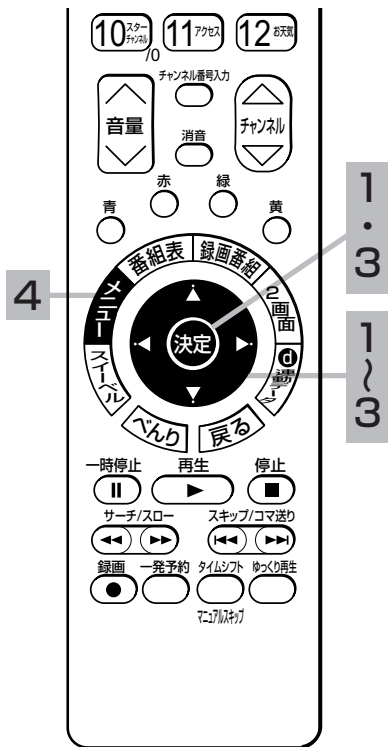

## かんたん操作モードを切り換える

[6] の操作で「各種設定」の「その他」画面を表示し、次の操作で設定を行ないます。


1 ④で「かんたん操作」を選び、⑤または決定ボタンを押す

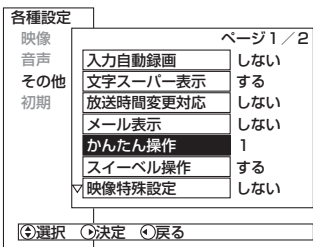

2 ④でお好みのモードを選ぶ

④で下記モードが選択できます。

1/2

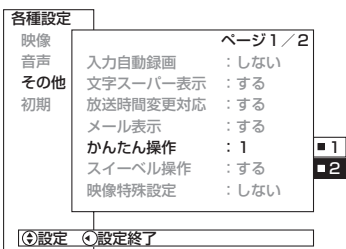

「1」：かんたん操作機能のみで使用になります。

「2」：かんたん操作機能とリモコンスルー機能が併用できます。

●テレビから離れたところにある外部機器を操作したいときは、「2」に設定します。

●お買い上げ時のかんたん操作モードは、「1」が設定されています。

3 設定が終了したら⑤または決定ボタンを押す

他の項目を設定するときは、手順 2、3 をくり返す。

4 メニューボタンを押して、メニューを消す


### お知らせ

- かんたん操作機能をご使用になるには、（①準備編 [45]）の IR コントローラーの接続と取り付けが必要です。
- ご使用になる外部機器によっては、かんたん操作機能を使って操作できないこともあります。このようなときは、ご使用の外部機器付属のリモコン送信機を外部機器のリモコン受信窓に向けて操作してください。
- 予約録画実行中のときは、かんたん操作機能をご使用になれません。

# スクリーンセーバーをご使用になるには

データ放送、写真を見る、ゲーム機など長時間同じ画像（動きの少ない画像）をご覧になる、または繰り返し表示させた場合、焼き付き現象が出る場合があります。この場合、このスクリーンセーバーをご使用になると低減することができます。


液晶テレビの W32L-HR8000、W37L-HR8000 の場合は「背景色」のみ設定できます。110

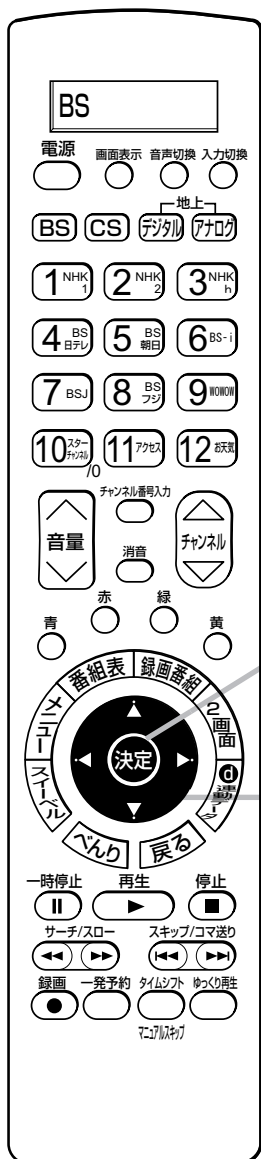

## プラズマテレビのとき

6 の操作で「各種設定」の「その他」画面を表示し、次の操作で設定を行ないます。

- 1 上下で 2 ページ目の「その他」画面を表示し、左右で「スクリーンセーバー」を選び、決定ボタンを押す

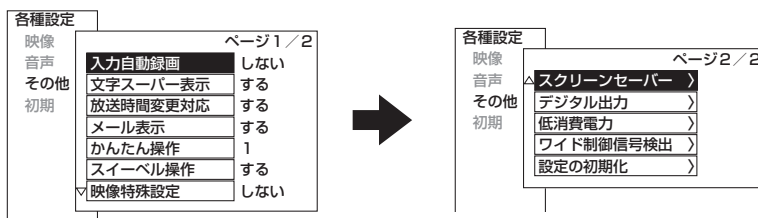


## 2 シェーディング機能

放送局のロゴ表示などによる焼き付き現象を生じにくくするための機能です。四すみの輝度は中央部より低くなります。

お買い上げ時は、映像モード「スーパー」が「入」に設定されています。

- 2 上下で「シェーディング」を選び、左右で決定ボタンを押し、上下で設定する

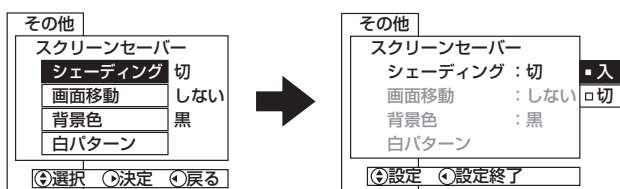

上下で下記モードが選択できます。

切 / 入

「切」：シェーディング機能が働きません。  
「入」：シェーディング機能が働きます。

### お知らせ

焼き付きが軽度のときは、白パターンを表示する110、または動画を映すことにより、目立たなくなることがありますが、一度起こった焼き付きは、完全には消えません。

### メモ

**シェーディング機能について**  
映像モード（スーパー／スタンダード／ナチュラル／シネマティック）毎に設定できます。


- 3 設定が終了したら、決定ボタンを押す



## 4 画面移動機能

焼き付き現象を生じにくくするために、画面を1画素ずつ移動させます。動きの少ない画像のときは「1」を選択してください。お買い上げ時は「1」に設定されています。

↑で「画面移動」を選び、→または決定ボタンを押し、↑で設定する

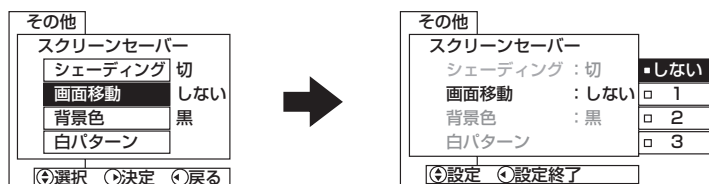

↑で下記モードが選択できます。

### しない/1/2/3


「しない」：画面移動しない  
「1」：2分おきに移動する  
「2」：10分おきに移動する  
「3」：20分おきに移動する

## 5 設定が終了したら→または決定ボタンを押す

## 6 ノーマルワイドや2画面の焼き付きが生じにくくする場合

ノーマルワイドでご覧になるときの左右の背景（画像のない部分）や2画面の上下の背景などをご覧になるときの背景の明るさを選択します。お買い上げ時は「オート1」が選択されています。

↑で「背景色」を選び、→または決定ボタンを押し、↑で設定する

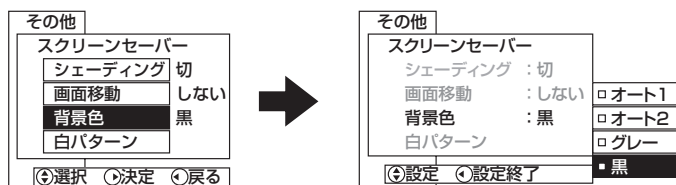

↑で次のようにモードが切り換わります。

オート1 / オート2 / グレー / 黒

通常は「オート1」または「オート2」でご使用ください。「黒」や「グレー」の設定で長時間ご覧になると映像部分のみが焼き付いてしまうことがあるのでご注意ください。

## 7 設定が終了したら→または決定ボタンを押す

(次ページにつづく)

## お知らせ

### デジタル放送や1125i(1080i)コンポーネント入力時の背景色「オート1/2」動作について

- ピクスタサイズやシネスコサイズの映像のように、上下の黒帯部分（映像のない部分）はグレーになりません。
- オート動作するまでに約10秒かかります。また、暗い映像では時間がかかったり動作しない場合があります。
- 背景部分が放送局側で着色されているような場合はオート動作しません。
- 「オート2」に設定していても、ロゴマークなどの表示位置によりオート動作しない場合があります。
- デジタル放送チャンネルを切り換えたり、デジタル関連の画面表示を出したりすると、オート動作は一時的にオフになります。
- オート動作により、放送内容によっては映像が欠けたり、黒背景が一部分残ったりすることがあります。

### プラズマテレビの焼き付きについて

静止画（画面表示、放送局から送られる時刻表示など）や、ゲーム機などの固定映像を長時間または繰り返し表示させた場合、ノーマルワイドで長時間ご覧になった場合は、プラズマパネルが焼き付く場合があります。焼き付きを生じにくくするためには、下記をおすすめします。また、別紙の「プラズマテレビを上手にご使用いただくために」も合わせてご覧ください。

- ①映像が画面いっぱいになるようにワイドモードを調節する。
  - ②ノーマルワイドでご使用の際は、背景色を「オート1」または「オート2」に設定する。
  - ③同じ絵柄を長時間または繰り返し表示させない。
- 焼き付きが軽度のときは、白パターンを表示する、または動画を映すことにより、目立たなくなることがありますが、一度起こった焼き付きは完全には消えません。

## メモ

### 背景色について

#### 「オート1」：

ノーマルワイドの画面、2画面の背景を映像部分との明るさの差が少ないグレーにします。また、デジタル放送や1125i(1080i)コンポーネント入力で、画面の左右に黒い背景がついた4:3映像などをご覧のときは、背景色を自動的にグレーにします。

#### 「オート2」：

「オート1」よりも効果を大きくしたモードです。画面左右の背景の上部または下部に、放送局のロゴマークなどが表示されている場合でも背景をグレーにします。


#### 「グレー」：

デジタル放送や1125i(コンポーネントビデオ入力)時、4:3映像検出による背景色の自動設定は行ないません。背景色をオリジナルにしてご覧になるときに設定します。

#### 「黒」：

背景色を黒にします。暗い部屋で映像を楽しむときなど背景部分を暗くしてご覧になるときに設定します。

# スクリーンセーバーをご使用になるには（つづき）

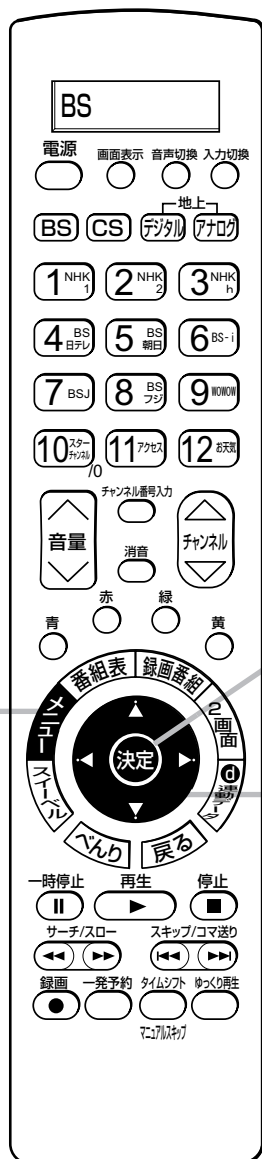

## 8 軽度の焼き付き現象が生じた場合

で「白パターン」を選び、または決定ボタンを押す

その他	
スクリーンセーバー	
シェーディング	切
画面移動	しない
背景色	黒
白パターン	
③選択	④決定
⑤戻る	

軽度の焼き付きの場合は、数 10 分から数時間継続表示することで、目立たなくなることがありますが、一度起こった焼き付きは完全には消えません。別紙の「プラズマテレビを上手にご使用いただくために」も合わせてご覧ください。


9 白パターンを終了するときは、または戻るボタンを押す

10 メニューボタンを押して、メニューを消す


## 液晶テレビのとき

6 の操作で「各種設定」の「その他」画面を表示し、次の操作で設定を行います。

1 で 2 ページ目の「その他」画面を表示させる

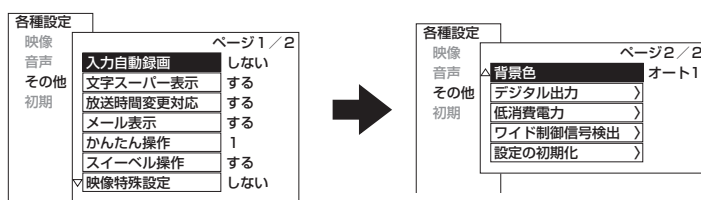

2 で「背景色」を選び、または決定ボタンを押し、で設定する

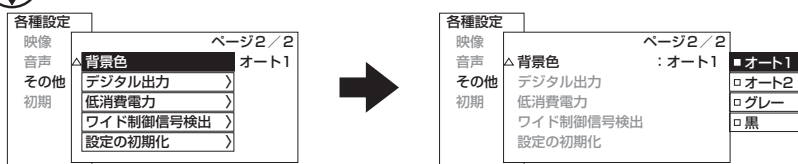

で次のようにモードが切り換わります。  
オート 1 / オート 2 / グレー / 黒


ノーマルワイドでご覧になるときの左右の背景（画像のない部分）や 2 画面の上下の背景などをご覧になるときの背景の明るさを選択します。お買い上げ時は「オート 1」が選択されています。お好みに合わせて「背景色」を設定してください。「背景色」詳細については、109 (X) をご覧ください。

3 設定が終了したら、または決定ボタンを押す

4 メニューボタンを押して、メニューを消す

# 「かんたん選局」へ登録する

視聴しているチャンネルをかんたん選局へ登録することができます。

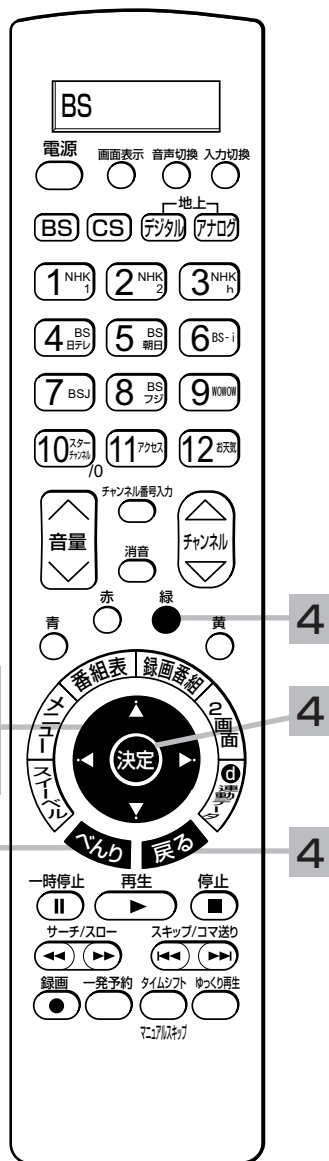


1 登録したいチャンネルを選局し、べんりボタンを押す

2 で「かんたん選局」を選び、決定ボタンを押す



3 で登録する場所を選び、緑ボタンを押す

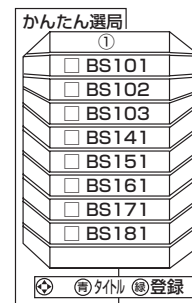


- 視聴中の放送のチャンネルを登録することができます。
- 他のチャンネルを登録するときは、一度、そのチャンネルを選局してから登録してください。
- 登録を削除するときは削除するチャンネルを選び、赤ボタンを押し、 で「はい」を選び、決定ボタンを押してください。

4 戻るボタンを押す  
かんたん選局登録を終了します。


## お知らせ

登録チャンネルを変更するときは、一度削除してから登録を行ってください。


# 番組検索を設定する

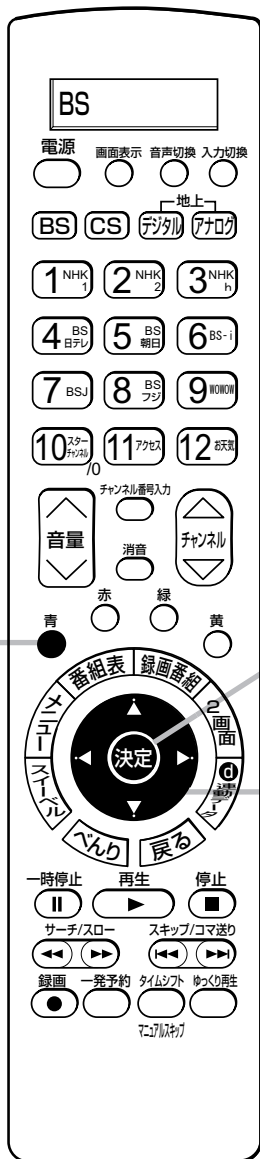

## 1 次のいずれかの状態にする

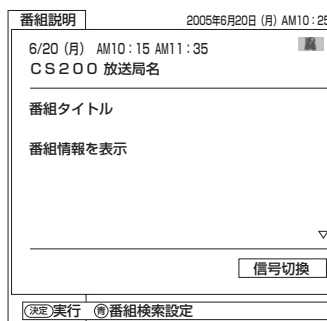

番組説明表示中 30

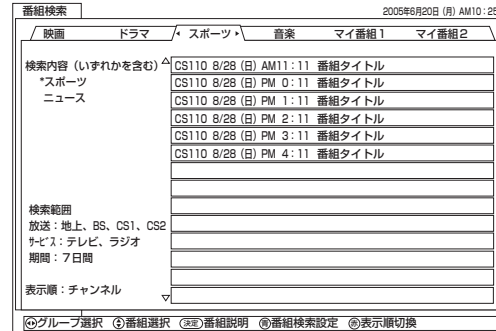


番組検索表示中 21

## 2 青ボタンを押す


番組検索設定画面が表示されます。

## 3 設定するグループを選び、選択項目を選び、決定ボタンを押す

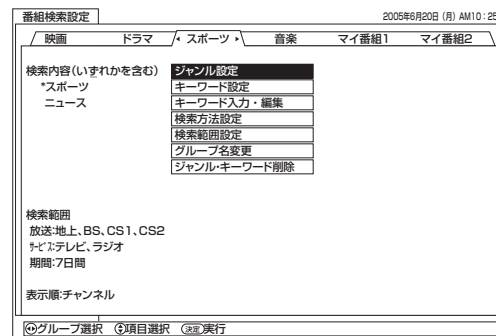

## 4 ジャンル設定の場合

でお好みのジャンルを選び、決定ボタンを押す

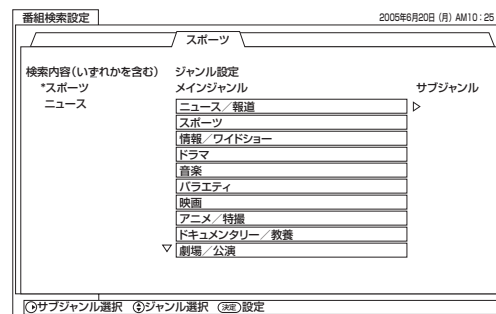





- 決定ボタンでメインジャンルとサブジャンルの切り換えができます。
- 登録されたジャンル名の前には \* マークが表示されます。
- 終了する場合は、戻るボタンを押します。

## 4

## キーワード設定の場合


キーワード登録できる番組名と番組説明が表示されます。


- ① 決定ボタンを押し、で登録したキーワードの開始位置を選び、決定ボタンを押し
- ② でキーワードの終了位置を選び、決定ボタンを押し

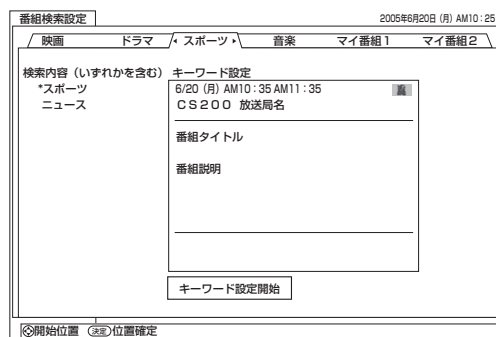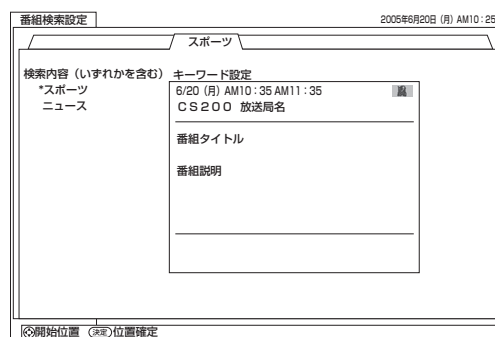
終了する場合は、戻るボタンを押します。


## キーワード入力・編集の場合

- ① で編集したいキーワードを選び、決定ボタンを押し
  - 何も表示されていない項目を選択した場合、新規での入力ができます。
  - ジャンルの場合は、編集することはできません。
- ② 文字を入力する  
文字の入力方法については 65 ~ 72 をご覧ください。

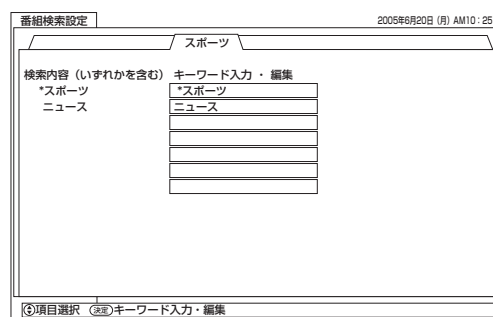

## 検索方法設定


- ① で検索方法を指定する項目を選び、決定ボタンを押し
  - すべてを含む : 設定されたキーワードまたはジャンルがすべて含まれている番組を検索したい場合 (AND 検索)
  - いずれかを含む : 設定されたキーワードまたはジャンルのいずれかが含まれている番組を検索したい場合 (OR 検索)

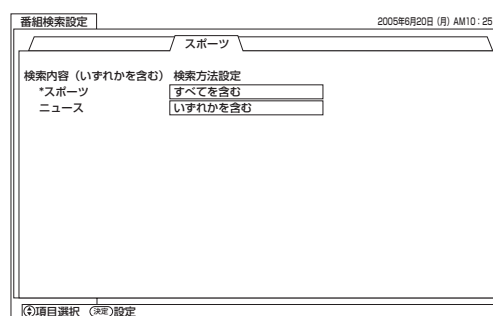

## 検索範囲設定の場合


検索する範囲を指定する項目を  で選び、決定ボタンを押す

- 放送と、サービスは複数の項目を選択することができます。  
選択された項目は□内が×に表示されます。選択された項目を選んで決定ボタンを押すと、選択が解除されます。
- スカパー 110 の全番組を検索範囲に指定する場合は、CS1、CS2 の両方を選択してください。
- 終了する場合は、戻るボタンを押します。

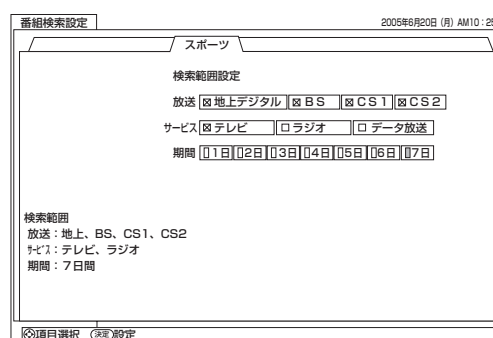

(次ページにつづく)

# 番組検索を設定する

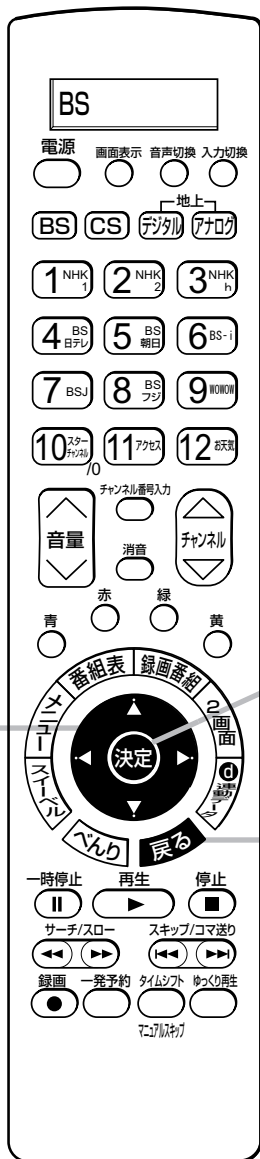


4

## グループ名変更の場合



でグループ名を選び、決定ボタンを押す

終了する場合は、戻るボタンを押します。

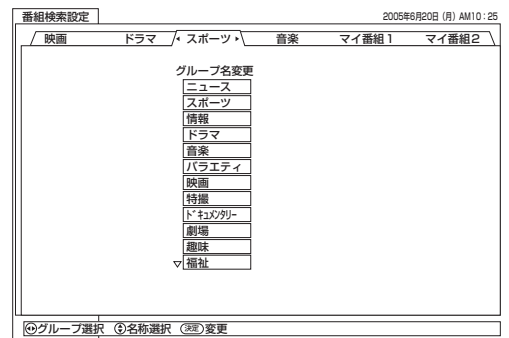

## ジャンル、キーワード削除の場合



① で削除する項目を選び、決定ボタンを押す


複数削除するときは同じことを繰り返します。



② で「削除実行」を選び、決定ボタンを押す

●「削除する」と表示された項目が削除されます。

●終了する場合は、戻るボタンを押します。

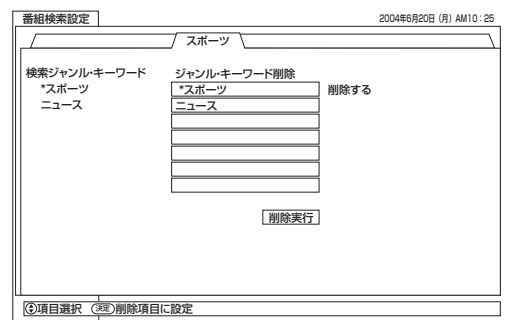

5


戻るボタンを押す

終了します。




# モニター出力に連動して録画する

入力自動録画に対応した外部機器をご使用になるときは、本機のモニター出力端子（①準備編 35）に連動して外部録画機器に録画することができます。  
外部録画機器の取扱説明書を併せてご覧ください。

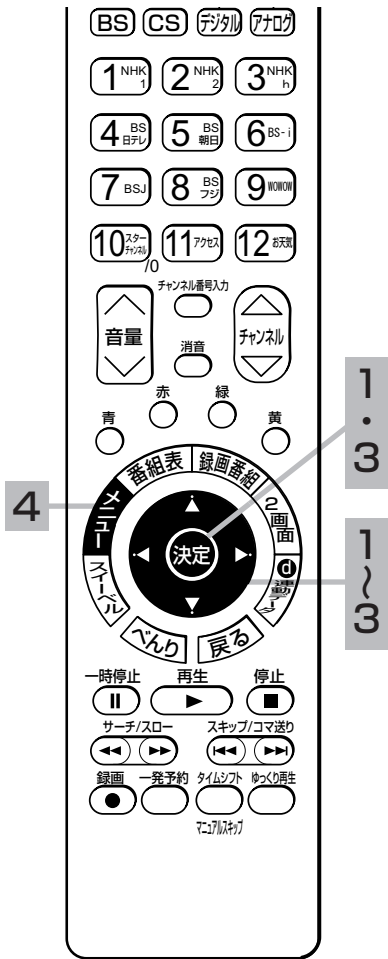

6 の操作で「各種設定」の「その他」画面を表示し、次の操作で設定を行います。

1 上下方向キーで「入力自動録画」を選び、決定ボタンを押す

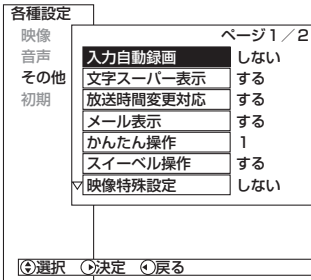


2 上下方向キーでお好みのモードを選ぶ

上下方向キーで下記モードが選択できます。

する / しない

する	録画予約の動作に連動して、モニター出力端子（①準備編 35）から映像信号が出力されます。放送を視聴中は、モニター出力から映像信号は出力されません。入力自動録画機能をご使用になる場合に設定します。
しない	入力自動録画機能をご使用にならない場合に設定します。お買い上げ時は、「しない」に設定されています。

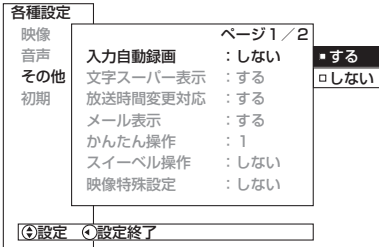

3 設定が終了したら、決定ボタンを押す

他の項目を設定するときは、手順 2、3 をくり返す。

4 メニューボタンを押して、メニューを消す


## お知らせ

### 入力自動録画設定について

- 入力自動録画に対応した外部録画機器は、本機の映像信号出力を検知して録画を開始するため、番組の始まりが一部録画されないことがあります。
- 入力自動録画を「する」に設定している場合は、地上アナログ放送や外部入力を HDD に録画中のときにデジタル録画出力から映像信号が出力されます。また、タイムシフト画面 37 をご覧になっている場合、放送番組や外部入力をゆっくり再生 23 してご覧になっている場合にもモニター出力から映像出力されます。
- IR コントローラーによる録画（①準備編 108）をご使用になる場合は、入力自動録画を「しない」に設定してください。IR コントローラーによる録画とは、同時にご使用になれません。


# モニター出力のワイドモードなどを設定する

デジタル放送のワイド放送番組を外部録画機器で録画するときに、モニター出力のワイドモードを設定することができます。また、字幕表示出力を設定できます。

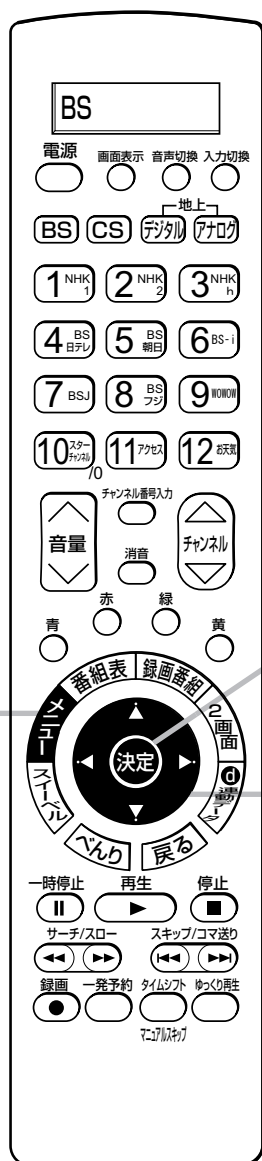

6 の操作で「各種設定」の「その他」画面を表示し、次の操作で設定を行います。

1 上下で 2 ページ目の「その他」画面を表示し、左右で「デジタル出力」を選び、決定ボタンを押す

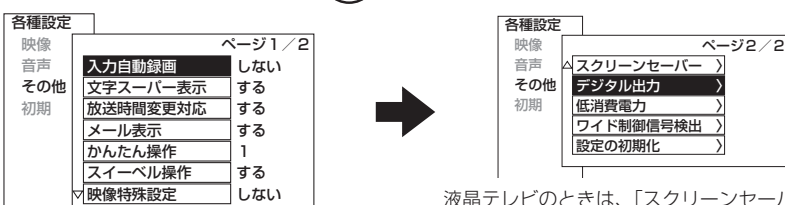

液晶テレビのときは、「スクリーンセーバー」の項目が「背景色」となっています。

2 上下で設定したい項目を選び、決定ボタンを押す



上下で設定したい項目を選ぶ

設定項目		設定のポイント
16:9 映像出力	スクイーズ / レターボックス	<p>「スクイーズ」: ワイド放送 (16:9) の番組は、スクイーズ映像 (横圧縮映像) が出力されます。録画した番組を本機、または本機以外のワイドテレビでご覧になるような場合に設定します。</p> <p>「レターボックス」: ワイド放送 (16:9) の番組は、上下に黒帯の付いた映像が出力されます。録画した番組を本機以外の 4:3 テレビでご覧になるような場合に設定します。</p> <p>お買い上げ時は、「スクイーズ」に設定されています。</p>
字幕表示出力	する / しない	<p>「する」: 字幕のある番組の場合、録画または予約録画中は視聴中の画面より優先してモニター出力に字幕表示が出力されます。字幕も録画したいときに設定します。</p> <p>「しない」: 字幕表示が出力されません。お買い上げ時は、「しない」に設定されています。</p>

3 設定が終了したら、決定ボタンを押す

他の項目を設定するときは、手順 2、3 をくり返す。

4 メニューボタンを押して、メニューを消す

## お知らせ

### 16:9 映像出力について

- ワイド放送 (16:9) の番組を受信したときのみ有効になります。
- 番組表、データ放送画面は出力されません。

### 字幕表示出力について

- 字幕表示設定 18、または番組を予約する 39 で、字幕を選択している場合に有効になります。
- 字幕表示出力を「する」に設定すると、録画または予約録画中は視聴中の画面には字幕は表示されません。


# 視聴制限の設定

## 視聴制限を設定する


視聴制限（視聴可能年齢・番組購入上限）をご使用になるには、暗証番号の登録が必要です。視聴制限を「する」に設定すると、視聴制限の対象になる番組は暗証番号を入力しないと視聴したり、購入したりできません。

お買い上げ時は、視聴制限は「しない」に設定されています。


6 の操作で「各種設定」の「初期」画面を表示し、次の操作で設定を行います。

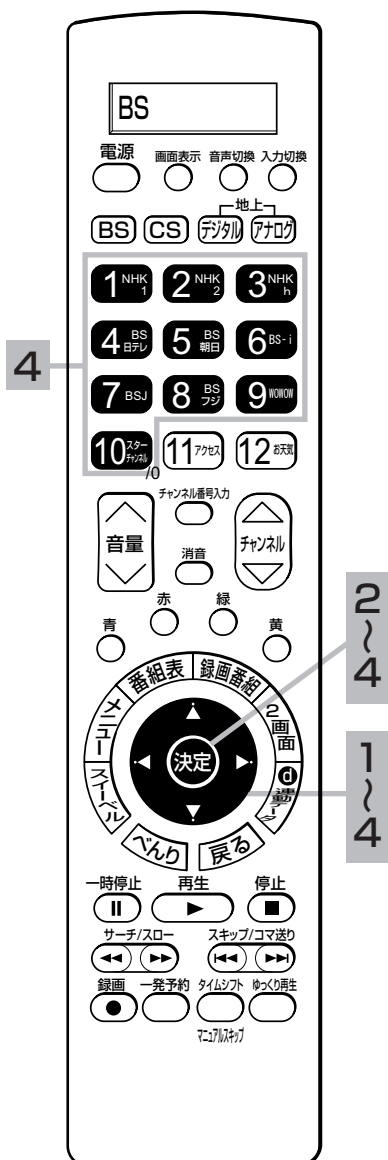


1 〽で2ページ目の「初期」画面を表示させる

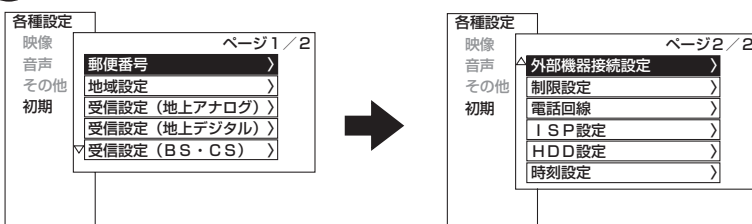


2 〽で「制限設定」を選び、〽または決定ボタンを押す  
制限設定画面が表示されます。

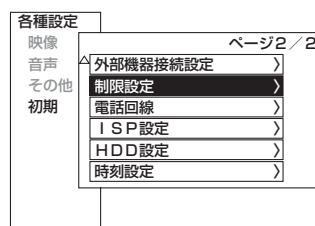

3 〽で「暗証番号」を選び、〽または決定ボタンを押す

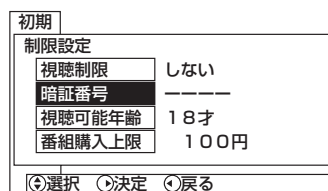

4 数字ボタンで暗証番号を入力し、決定ボタンを押す

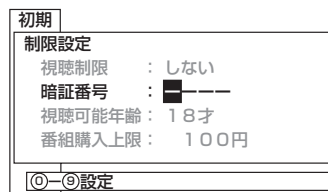

- 暗証番号を確認する画面が表示されます。もう一度、暗証番号を入力してください。
- 暗証番号が登録されると、「視聴制限」は「する」に設定されます。


(次ページにつづく)

### お知らせ

登録した暗証番号は、忘れないようにメモしておいてください。  
万一忘れてしまった場合は、ご覧になりたい放送局のカスタマーセンターへお問い合わせください。

# 視聴制限の設定

## 視聴制限を設定する（つづき）

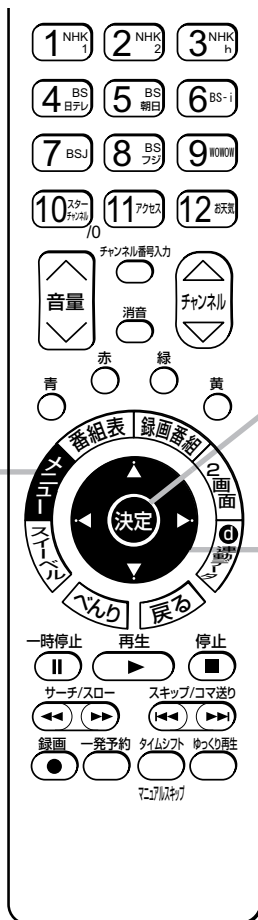

5 で「視聴可能年齢」を選び、 または決定ボタンを押す

初期	
制限設定	
視聴制限	する
暗証番号	****
視聴可能年齢	18才
番組購入上限	100円
選択  決定  戻る	

6 数字ボタンで年齢を設定し、決定ボタンを押す

初期	
制限設定	
視聴制限	： する
暗証番号	： ****
視聴可能年齢	：  1才
番組購入上限	： 100円
①-⑨設定  (決定) 設定終了	

7 で「番組購入上限」を選び、 または決定ボタンを押す

初期	
制限設定	
視聴制限	： する
暗証番号	： ****
視聴可能年齢	： 18才
番組購入上限	： 100円
④選択  ⑤決定  ⑥戻る	

8 で金額を設定する

初期	
制限設定	
視聴制限	： する
暗証番号	： ****
視聴可能年齢	： 18才
番組購入上限	： 100円
⑤設定  ⑥設定終了	

	3000
	2500
	2000
	1500
	1000
	500
	100
	なし

9 設定が終了したら または決定ボタンを押す

10 メニューボタンを押して、メニューを消す

### お知らせ

#### 視聴可能年齢について

- 視聴可能年齢は4～20まで1才単位に設定できます。(4～9才は、はじめに0を押してください。)
- 「20」に設定すると番組の対象年齢に関係なく、そのまま視聴できます。
- お買い上げ時は「20」に設定されています。
- 番号を入力している途中で修正するときは、 ボタンでくり返し押して、修正したいところまで戻って行ってください。

#### 番組購入上限について

- 番組購入上限は、有料番組などを購入するとき、暗証番号による確認なしに購入できる上限金額を設定するものです。
- 番組購入上限を「なし」に設定すると番組の料金に関係なく、そのまま購入できます。
- お買い上げ時は「なし」に設定されています。

## 視聴制限を一時的に解除する

### 視聴制限の対象になる番組を選んだとき


視聴制限の対象になる番組を選んだ場合、制限解除画面が表示されます。暗証番号を入力して、視聴制限を一時的に解除する必要があります。

1

#### 数字ボタンで暗証番号を入力し、決定ボタンを押す

視聴制限は一時解除されますが、チャンネルを切り換えると制限状態に戻ります。

制限解除	2005年6月20日 (月) AM10:25
6/20 (月) AM10:15 AM11:35 CS200 放送局名	
番組タイトル	
この番組は視聴年齢制限されています 制限年齢：18才 視聴するには、暗証番号の入力が必要です	
暗証番号： <input type="text"/>	
①-④ 番号入力	

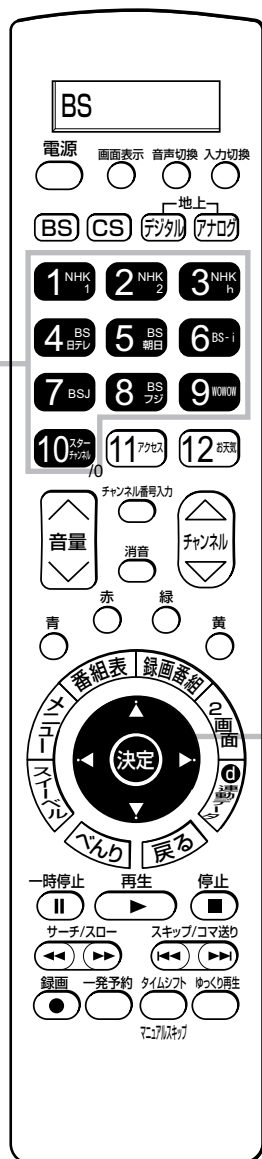


1

# 文字スーパー、放送時間変更対応、メールの設定

- 文字スーパーのある番組での表示設定ができます。
- 予約した番組が実際に放送されるとき、登録した時間と異なる場合、放送に合わせて予約実行するかを設定できます。
- デジタル放送局からメール<sup>123</sup>が着信すると画面下に「✉メールがあります」と表示されます。また、未読メールがあるときは、チャンネル表示やビデオ表示とともに画面右下に✉マークが表示されます。<sup>101</sup>これらを表示させないようにすることができます。

6の操作で「各種設定」の「その他」画面を表示し、次の操作で設定を行います。

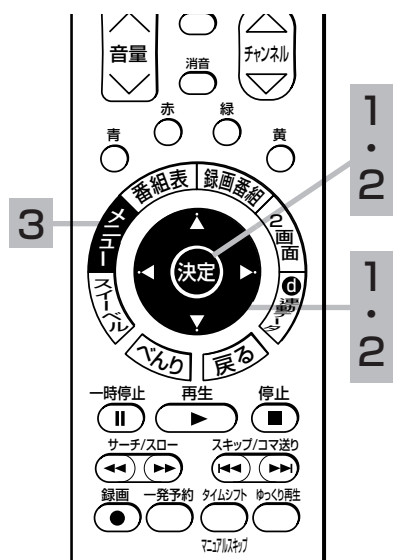

- 1 設定項目を選び、決定ボタンを押し、設定する

各種設定	ページ 1 / 2
映像	入力自動録画 : しない
音声	文字スーパー表示 : する
その他	放送時間変更対応 : する
初期	メール表示 : する
	かんたん操作 : 1
	スリープ操作 : する
	映像特殊設定 : しない

各種設定	ページ 1 / 2
映像	入力自動録画 : しない
音声	文字スーパー表示 : する
その他	放送時間変更対応 : する
初期	メール表示 : する
	かんたん操作 : 1
	スリープ操作 : する
	映像特殊設定 : しない

設定項目	設定	設定のポイント
文字スーパー表示	する / しない	「する」：文字スーパーを表示します。ただし、表示地域が指定されたときは、CH 合せ（地域名）に設定された地域に従い表示します。 「しない」：文字スーパーを表示しません。ただし、強制的に表示するよう指定されたときは、この設定は無効になります。
放送時間変更対応	する / しない	「する」：実際に放送される時間に合わせて予約を実行します。視聴状況によっては、追従できない場合があります。 「しない」：予約登録された時間のまま予約を実行します。
メール表示	する / しない	「する」：状況に応じて✉マークや「✉メールがあります」を表示します。 「しない」：メールの未読表示をしたくないときは「しない」に設定します。

- 2 設定が終了したら決定ボタンを押す

- 3 メニューボタンを押して、メニューを消す

## お知らせ

### 文字スーパーについて

- 設定しても送られてくる情報によっては設定が無効になる場合があります。
- お買い上げ時は、「文字スーパー表示」は「する」に設定されています。
- 文字スーパーは視聴者にお知らせしたいことを番組放送中の画面上に文字で表示します。

### 放送時間変更対応について

- 3 時間を越える開始時刻延長には対応しません。
- マニュアル予約は放送時間変更に対応しません。
- 放送時間変更対応を「する」に設定した場合、録画実行中に放送時間が変更になり、他の予約が重なると重なった予約はキャンセルされます。（予約は実行されません。）
- 放送時間の変更には追従できない場合があります。大切な番組を録画する際は、マニュアル予約にて時間に余裕を持たせて録画予約することをお勧めします。


### メール表示について

- メールをご覧になるときは<sup>123</sup>を参照してください。
- 既に未読メールがあるときに新たにメールが着信しても「✉メールがあります」は表示されません。
- お買い上げ時は、「メール表示」は「する」に設定されています。



# 有料番組（ペイ・パー・ビュー）の利用状況確認


購入したペイパービューの記録を 10 番組まで確認することができます。不要になった記録を削除することもあります。

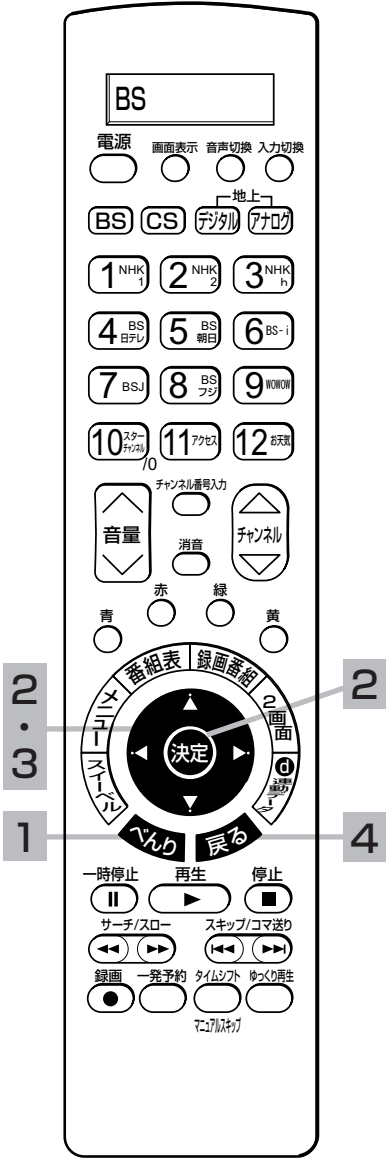

1 ペリボタンを押し、で「各種情報」を選び、を押す



2 で「利用状況」を選び、決定ボタンを押す  
利用状況画面が表示されます。

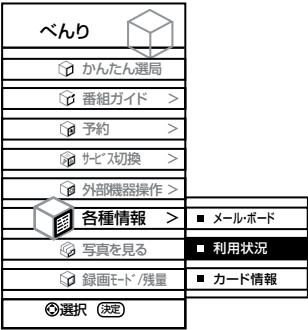

3 内容を確認する

利用状況				
日付	開始	チャンネル	番組名	料金
6/20(月)	AM10:35	CS191	番組タイトル	1000 円

⑥全削除 ⑦終了

表示されている内容を削除したい場合、赤ボタンを押し、削除確認で「はい」を選択して、決定ボタンを押します。

4 戻るボタンを押す  
終了します。


## お知らせ

- 個別に選択して記録を削除することはできません。
- 削除した記録は戻すことができません。
- 表示される金額は、実際に請求される金額と異なることがあります。


# 視聴履歴を送信する

通常、購入情報は電話回線を通じて自動的にご覧のチャンネルのカスタマーセンターへ送信されます。何らかの理由で自動送信できなかった場合、お客様の操作により購入情報を送信することができます。


6 の操作で「各種設定」の「初期」画面を表示し、次の操作で設定を行います。

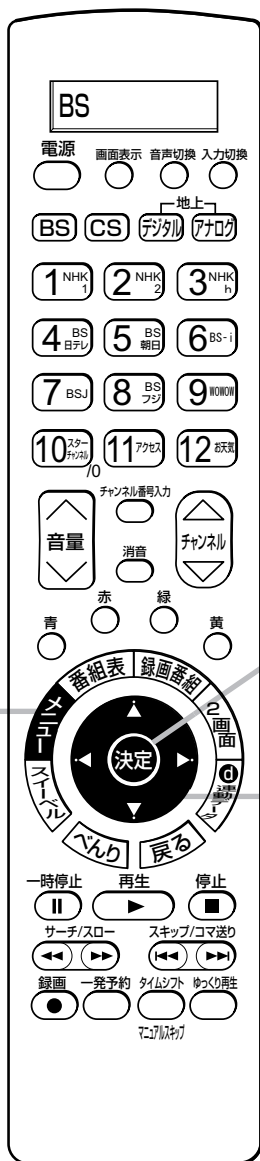


1 上下で 2 ページ目の「初期」画面を表示させる

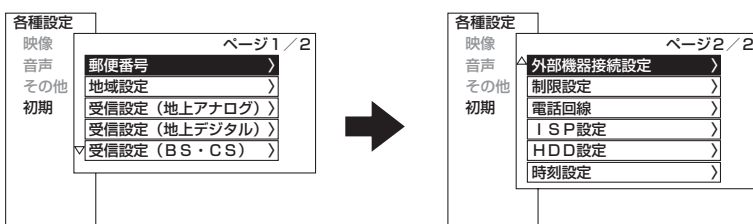

2 上下で「電話回線」を選び、決定ボタンを押す  
電話回線画面が表示されます。

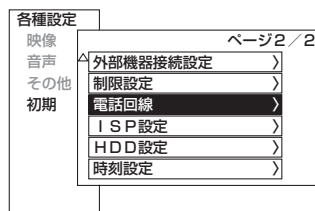

3 上下で「視聴履歴送信」を選び、決定ボタンを押す  
購入情報が送信されます。送信が終了するまで約 1 分かかります。  
送信を開始すると、手順 2 の画面に自動的に戻ります。

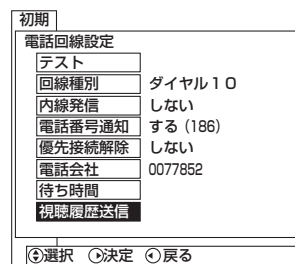

4 メニューボタンを押して、メニューを消す  
終了します。

## お守りください

B-CAS カードが挿入されていないと履歴送信はできません。

## お知らせ

購入情報の送信が終わると、メールが発行されますので内容をご確認ください。


# インフォメーションの確認

## メール・ボードを見る


メールは、デジタル放送している局からお客さまへ送られるメッセージです。内容を必ず確認してください。

ボードは、CS 放送での「放送局からのお知らせ」です。

ご連絡には、電話回線の接続異常やソフトウェアを書き換えるためのダウンロード情報などがあります。

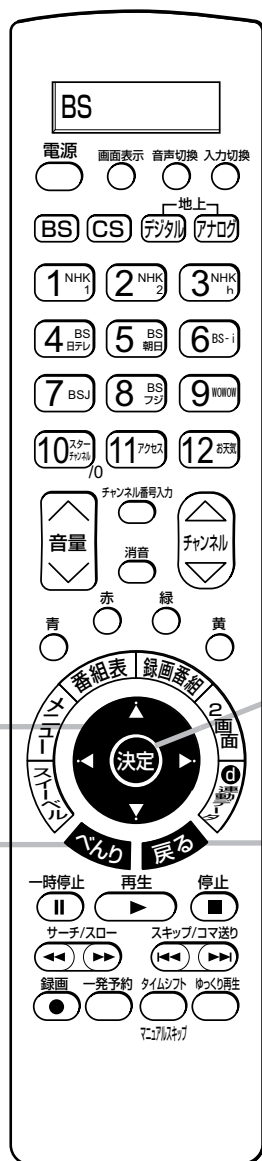

1 ベ入りボタンを押し、で「各種情報」を選び、を押す

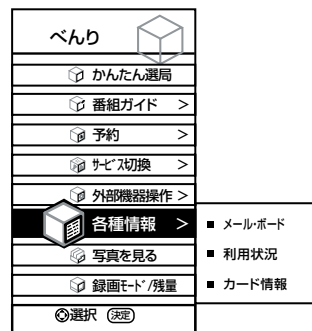


2 で「メール・ボード」を選び、決定ボタンを押す  
メール・ボード画面が表示されます。



3 で見たいメールを選び、決定ボタンを押す  
内容を確認していないメールの場合、メール（未読）と表示されます。

メール・ボード		
種類	タイトル	日付
△メール	タイトルを表示	6/21 (火)
メール	タイトルを表示	6/20 (月)
ボード	タイトルを表示	
ボード	タイトルを表示	
ご連絡	タイトルを表示	6/14 (火)
ご連絡	タイトルを表示	5/16 (月)
▽		
④選択 (決定) 内容表示 (戻る) 終了		

4 内容を確認する  
続きの内容を見るときは、ボタンを押します。

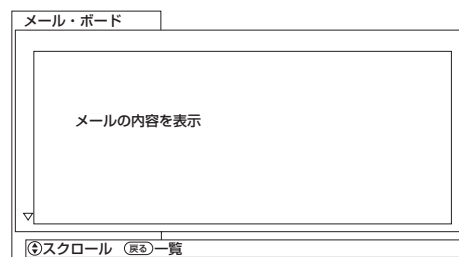

5 戻るボタンを2回押す  
終了します。

### お守りください


B-CAS カードが挿入されていないとメールは受信できません。

### お知らせ


放送局から送られてくるメールは31通まで記録されます。31通を超えた場合、古いメールから自動的に削除されます。

# インフォメーションの確認


## カード情報を見る

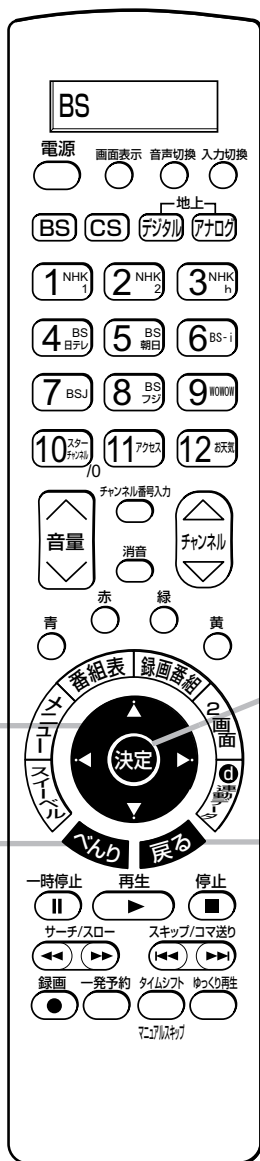


1 ベンリボタンを押し、で「各種情報」を選び、を押す

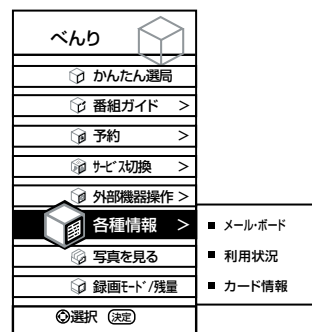

2 で「カード情報」を選び、決定ボタンを押す  
カード情報が表示されます。

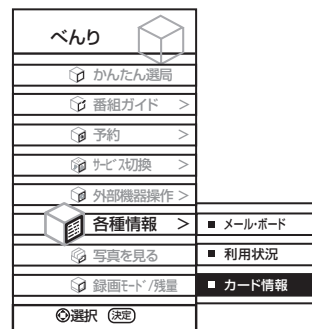

3 カードテストを行う場合は、決定ボタンを押す

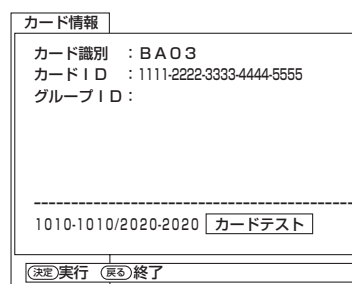

- B-CAS カードが正常な場合は、「正常に動作しています」と表示されます。
- 正常に動作していない場合は、「B-CAS カードの挿入」をご覧になり、カードが正しく挿入されているかなどをご確認ください。(①準備編 29)

4 戻るボタンを押す  
終了します。

### お知らせ

グループ ID は表示されないことがあります。

# 困ったときは

故障かな？と思ったら ..... 126

メッセージ表示一覧 ..... 133

メニュー階層 ..... 135

保証とアフターサービス（必ずご覧ください。） ..... 137

お客様ご相談窓口 ..... 138

用語解説 ..... 139

索引 ..... 140

メモ ..... 142

# 故障かな？と思ったら

電源プラグやアンテナ線がはずれているとテレビの故障とまちがえることがあります。販売店に連絡する前に下記のことを一応お確かめください。それでも具合の悪い場合はご自分で修理をなさらず、お買い求めの販売店にご相談ください。






## ⚠ 警告

お客様による修理は危険ですから絶対におやめください。

## ⚠ 注意

アンテナ工事には、技術と経験が必要です。販売店にご相談ください。

## 全般

このようなときは…		よくある事例	ここをお調べください	参照ページ
映像が出ない 音も出ない 	スタンバイ / 受像ランプが消えている場合	①電源コードが抜けている。 ②電源ブレーカーが落ちている。 ③主電源が切になっている。	①電源コードの挿入を確認してください。 ②電源ブレーカーを確認してください。 ③主電源を入にしてください。	47 12
	スタンバイ / 受像ランプが橙色の場合	ビデオ入力のパワーセーブ状態です。	①選択した入力端子に接続してある機器の電源が入っているか確認してください。 ②選択した入力端子の機器との接続に問題が無いか確認してください。	112
	スタンバイ / 受像ランプが緑色の場合	選択した入力端子に何も接続されていない。	入力切換ボタンで、機器が接続されている入力端子を選択してください。	74
映像が出ない (音は出る) 		①テレビ内部の温度が高くなり、保護回路が動作している。  ②選択した入力端子の機器の接続に誤りがある。(映像信号線と音声信号線が異なる入力端子に接続されている。)	①テレビの主電源を切って、十分に冷やしてから(10分程度放置)、再度電源を入れてください。 ※テレビ背面の通気穴にほこりがついたり、通気穴が布などでふさがれていないか、また狭いラックなどに入っていないか確認してください。 ②選択した入力端子の機器との接続に問題が無いか確認してください。	—
音が出ない (映像は出る) 		①音量調節が0になっている。 ②消音ボタンを押している。 ③無信号チャンネル、弱電界チャンネルまたはゴースト妨害が大きいチャンネルを受信したときのみ音が出ない場合は、無信号音声ミュートが「入」になっている。 ④ヘッドホンプラグが差し込まれている。(ヘッドホンモード「1」のとき) ⑤選択した入力端子の機器の接続に誤りがある。(映像信号線と音声信号線が異なる入力端子に接続されている。)	①音量ボタン(△)を押してみてください。 ②もう一度消音ボタンを押してみてください。 ③無信号音声ミュートを「切」にする。  ④ヘッドホンプラグを抜く、またはヘッドホンモード「2」で使用する。 ⑤選択した入力端子の機器との接続に問題が無いか確認してください。	12 97 94  94
リモコンで テレビが 操作できない 		①リモコン送信機の乾電池が逆に入っている。 ②リモコン送信機の乾電池の寿命がなくなっている。 ③リモコンスルー機能により、リモコン送信機の信号とIRコントローラーの信号が干渉している。	①乾電池を正しく入れてください。 ②乾電池を新しいものに交換してください。 ③「かんたん操作」を「1」に設定するか、IRコントローラーからの信号が本体のリモコン受信窓に飛び込まない位置に設置してください。	25  107
テレビの電源を入ると、他の機器のリモコン操作ができない		リモコンスルー機能により、リモコン送信機の信号とIRコントローラーの信号が干渉している。	「かんたん操作」を「1」に設定するか、IRコントローラーからの信号が本体のリモコン受信窓に飛び込まない位置に設置してください。	107
勝手に電源が切れる		①パワーセーブ、無信号電源オフ、無操作電源オフなどの低消費電力機能が設定されている。 ②テレビ内部の温度が高くなり、保護回路が動作している。	①低消費電力機能の設定を確認してください。  ②テレビの主電源を切って、十分に冷やしてから(10分程度放置)、再度電源を入れてください。 ※テレビ背面の通気穴にほこりがついたり、通気穴が布などでふさがれていないか、また狭いラックなどに入っていないか確認してください。	102
画面の右上に  の表示が出る		テレビの電源を入れたあと、約1分くらいの間にこの表示が出ているときは、ハードディスク(HDD)の準備中のために、本体またはリモコンの操作はできません。		—



## 全般（つづき）

このようなときは…	よくある事例	ここをお調べください	参照ページ
赤外線コードレスマイクや赤外線コードレスヘッドフォンにノイズが入ったり、音が聞こえない。	赤外線通信機器は通信障害により、使用できない場合があります。これは故障ではありません。		—
ラジオに雑音はいる	近くでラジオを使用しますと、雑音はいる場合があります。テレビより十分に離してご使用ください。		—
リモコンで電源を切ったのに、テレビの後面から「ブーン」と音がし続ける。	本機では、リモコンで電源を「切」にした後、番組情報などのデータを保存します。このデータ保存の間、本体内部のファンモーターが動作している音で、故障ではありません。データの保存に要する時間は、数分から、場合によっては数十分かかります。		—
電源を切ってある（スタンバイ／受像ランプが赤色で点灯している）のに、突然「カチッ」「ブーン」と音がする。	本機では、リモコンで電源を「切」にしているにもかかわらず、ダウンロードや番組情報を取得するために、本体内部のスイッチを自動で入れたり切ったりします。このとき、「カチッ」というスイッチ音が入ったり、「ブーン」というファンモーターが動作する音が聞こえる場合がありますが、故障ではありません。		—
テレビから「ジー」と音がする	ご使用中に、プラズマパネルや液晶パネルの駆動音が聞こえることがありますが、故障ではありません。テレビと背面の壁が近いと、「ジー」音が壁に反射して大きく聞こえる場合があります。このような場合は、テレビを背面の壁と十分に離して設置してください。		—
テレビの後面から「ブーン」や「カリカチ」と音がする	本体内部のファンモーターやHDDが動作する音で、故障ではありません。		—
テレビの上部が熱い	テレビは、長時間使用したときなどに、上部が熱くなる場合があります（50～60℃くらい；室温25℃にて）が、故障ではありません。		—
電話機にノイズ（雑音）が入る	一部の電話器やファクシミリで付属のモジュラー分配器を使用するとこの症状が出る場合があります。 付属のモジュラー分配器を使用しないで、市販されている自動転換器、または電話回線用ノイズフィルター（雑音防止器）を使用すると改善される場合があります。詳しくは、ご使用の電話機やファクシミリなどの通信機器メーカーへご相談ください。		—
テレビの表面温度が高い	プラズマパネルは、内部で放電を起こすことにより、蛍光体を発光させています。また、液晶テレビは液晶パネルに内蔵された蛍光灯を点灯しています。そのため、パネル表面温度が高くなる場合があります（50～60℃くらい；室温25℃にて）が、故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。		—
画面上に周囲と異なる点（※）がある ※光らない点、周囲より明るい点、周囲と色が異なる点など	プラズマテレビや液晶テレビは、精密度の高い技術で作られています。画面の一部に欠点や輝点が存在する場合があります。これは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。		—
映像の内容により、縦状のノイズが出る（プラズマテレビ）	プラズマパネルは、放電によって蛍光体を発光させるため、画面の内容によっては、誤点灯のためまれに縦状のノイズが出る場合があります。これは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。		—
映像の内容によって画面が明るくなったり暗くなったりする	テレビの省電力機能により明るさを自動調節しています。この機能により、明るい部分（白）が多い映像の時は、画面が暗くなります。これは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。		—
「ビシッ」と音がする	冷暖房などの室温の変化により、キャビネットがわずかに伸縮する音です。性能その他に影響はありません。		—
映像内容が変わったときに、前の映像が残って見える	静止画（画面表示、放送局側から送られてくる時刻表示など）やメニュー表示を短時間（約1分程度）表示し、映像内容が変わったときに前の静止画が残像として見えることがありますが、自然に回復します。故障ではありません。		—
テレビの電源を入れたあと、約1分間くらいリモコン操作を受け付けにくい	ハードディスク（HDD）の準備中のために、メニュー表示などのリモコン操作が受け付けにくい場合がありますが、故障ではありません。		—
テレビの電源を入れたあと、約1分くらいの間に四角のノイズ（ブロックノイズ）が出る	ハードディスク（HDD）の準備中のために、画面に四角のノイズ（ブロックノイズ）がまれに出る場合がありますが、故障ではありません。		—

### メモ

#### 参照ページマークについて

マークは、「②操作編」の取扱説明書（本書）の参照ページを表しています。

マークは、「①準備編」の取扱説明書（別冊）の参照ページを表しています。

# 故障かな？と思ったら（つづき）

## 全般（つづき）

このようなときは…	よくある事例	ここをお調べください	参照ページ
スリーベル操作ができない	①専用スタンド接続ケーブルが外れている。 ②「スリーベル操作」が「しない」に設定されている。	①専用スタンド接続ケーブルを正しく接続してください。 ②「スリーベル操作」を「する」に設定する。	105 106
●映画の字幕や映像が切り換わる ときに細かい横スジ状に見える。 ●CM やアニメーションなどの シーンの切り換わりで、映像が 細かい横スジ状に見える。 ●テロップや字幕が流れたとき に、文字がギザギザに見える。	これらの現象は映像の製作方法によるもので、故障ではありません。気になる場合は、フィルムシアターを「切」でご覧ください。		90
電源を入れてから、映像・音声が出るまで時間がかかる	電源を入れてから、映像・音声が出るまでに 15 秒程度の時間がかかる場合がありますが、故障ではありません。 本機には高精度のデジタル信号処理回路が搭載されており、この回路の動作安定処理に要する時間です。		—
映像設定の操作ができない	メニューの「映像特殊設定」を「しない」に設定してください。		91
すべての操作ボタンを受け付けない	本体の主電源スイッチで電源を「切」にし、スタンバイ / 受像ランプが消灯してから再度主電源を入れてください。		21
●画面の四すみが暗い。 ●画面全体に菱形の 模様が薄く見える。 (プラズマテレビ)	この現象は、シェーディング機能によるもので、故障ではありません。シェーディング機能は、放送局のロゴ表示などによる焼付き現象を生じにくくする為の機能です。 この現象が気になる場合は、「シェーディング」を「切」に設定してください。		108

## 地上アナログ放送のとき（VHF・UHF）

このようなときは…	よくある事例	ここをお調べください	参照ページ
カラー番組のとき に色が出ない	色の濃さの設定がー（淡）側いっぱいになっている。	映像設定で色の濃さを選択し、+にしてみてください。	87
画像が 2 重 3 重に映る (ゴースト)	近くに山や大きな建物、樹木がある場合、 反射電波によって起こる。	①ビルが建つなど、周囲の状況についてお調べください。 ②アンテナの向きがずれていないかお調べください。	—
	GRT 設定（ゴーストリダクション）が「切」になっている。	GRT 設定を「入 1」または「入 2」に設定してください。	80
●雪が降っているような画面になり ハッキリしない (スノーノイズ)	アンテナの向きが正しくない。	アンテナの向きがずれていないかお調べください。	26
	アンテナ線がはずれている。	セット後面のアンテナ端子板の接続端子をお調べください。	
	受信設定が合っていない。	①お住まいの都市の地域番号で放送局を設定してください。 ②お好みに合わせてマニュアルによるチャンネル合わせをしてください。	66 74
●「アンテナ・受信 設定を確認して 下さい」と表示が でる	チャンネルの微調が合っていない。	電波状態によって同調を少しずらした方が見やすくなる時に調節してください。	75
	放送局から放送されていない。	放送されていない CH や深夜の放送されていない時間帯では、しばらく放置すると「アンテナ・受信設定を確認して下さい」の表示がでることがあります。	—

### メモ

#### 参照ページマークについて

📖マークは、「②操作編」の取扱説明書（本書）の参照ページを表しています。










📖マークは、「①準備編」の取扱説明書（別冊）の参照ページを表しています。

## デジタル放送のとき

このようなときは…	よくある事例	ここをお調べください	参照ページ
(BS、110度CSデジタル放送のとき) ●映像や音声がでない、または時々出なくなる ●映像が時々静止する ●画面に四角のノイズ(ブロックノイズ)が出たり、途切れたりする	①BS/CS アンテナの向きがずれている。  ②雷雨や豪雨などにより、受信電波が弱くなり、一時的に映像や音声が進んだり、全く受信できなくなる場合があります。	①「CH 合せ (BS)」または「CH 合せ (CS)」でアンテナ入力レベルが最大になる角度にBS/CS アンテナを調節してください。 ②天候が回復すると元に戻ります。	93
(BS、110度CSデジタル放送のとき) 110度CS デジタル放送が受信できない	●アンテナが110度CS デジタル放送に対応していない。 ●アンテナ線やブースター、分配器が110度CS デジタル放送に対応していない。	アンテナ、アンテナ線、ブースター、分配器は、110度CS デジタル放送に対応したものを使用してください。	28
(BS、110度CS デジタル放送のとき) 特定のチャンネルの映像や音声がなくなったり、または時々でなくなる	本機とアンテナ線を接続するとき、デジタル放送に対応していないアンテナケーブルや分配器、分波器などを使用すると、PHS デジタルコードレス電話機など本機の受信周波数帯域に相当する周波数を用いた機器の影響を受ける場合があります。	アンテナを接続する場合は、シールド性の良いBS・CS デジタル放送対応のアンテナケーブルや機器をご使用ください。	28
(BS、110度CS デジタル放送のとき) ペイ・パー・ビュー番組が購入できない	①電話回線が正しく接続されていない。 ②「電話設定」が間違っている。 ③B-CAS カードが正しく挿入されていない。 ④視聴履歴が自動送信できない。	①電話回線を正しく接続してください。 ②「電話設定」を正しく設定してください。 ③B-CAS カードを正しく挿入してください。 ④「視聴履歴を送信する」で送信を行った後、もう一度購入操作を行ってください。	30 54 29 122
(BS、110度CS デジタル放送のとき) 急に画質や音質が少し悪くなった	降雨対応放送になっている。	雨の影響により、受信電波が弱くなっている場合は、電波が弱くても受信可能な降雨対応放送に切り換える場合があります。天候が回復すると元に戻ります。	—
(BS、110度CS デジタル放送のとき) 有料放送の視聴ができない	①B-CAS カードが正しく挿入されていない。 ②有料放送を視聴するための手続きがされていない。 ③電話回線の接続や設定が不完全。	①B-CAS カードを正しく挿入してください。 ②視聴手続きを行ってください。 ③電話回線の接続と「電話設定」を確認してください。	29 54 22 30 54
(地上デジタル放送のとき) ●映像や音声がでない、または時々出なくなる ●映像が時々静止する ●画面に四角のノイズ(ブロックノイズ)が出たり、音声が進切れたりする	①UHF アンテナの向きがずれている。  ②UHF アンテナが地上デジタル放送に対応していない。(特定チャンネル対応の場合など) ③●ブースターの調整やアッテネーターの設定が適切になっていない。 ●放送局の送出出力が変化した。	①「チャンネルの合わせかた(地域名)」のメニューで、受信レベルが受信可能なレベルになるよう調整してください。 ②地上デジタル放送に対応していない場合は、対応するUHF アンテナを使用してください。 ③ブースターの調整を見直したり、アッテネーターの追加、削除により、受信レベルが受信可能なレベルになるよう調整してください。	85  26  18
	ケーブルテレビを利用してCATVパススルー方式でご覧になる場合、「チャンネルの合わせかた(地域名)」のメニューで「CATV 受信」を「する」にして初期スキャンしてください。詳しくは、ご加入または最寄りのケーブル会社へお問い合わせください。		85
(地上デジタル放送のとき) 地上デジタル放送が受信できない	地上デジタル放送の放送エリアからはずれている。	お客様の居住されている地域で、地上デジタル放送が開始されているか確認してください。	18
	ケーブルテレビを利用してCATVパススルー方式でご覧になる場合、「チャンネルの合わせかた(地域名)」のメニューで「CATV 受信」を「する」にして初期スキャンしてください。詳しくは、ご加入または最寄りのケーブル会社へお問い合わせください。		85

# 故障かな？と思ったら（つづき）

## デジタル放送のとき（つづき）

このようなときは…	よくある事例	ここをお調べください	参照ページ
予約が実行されない	「視聴予約」で予約して、電源がオフになっている。	「視聴予約」で予約した場合は、電源オフにしていると予約が実行されません。	 40
字幕や文字スーパーが出ない	①メニュー画面などが表示されている。 ②メニューの「文字スーパー表示」が「しない」に設定されている。 ③字幕や文字スーパーのある番組を選局していない。	①メニューや操作画面を消してください。 ②メニューの「文字スーパー表示」を「する」に設定してください。 ③字幕の場合、字幕が表示された番組を視聴してください。	 120  30
本機から通信を行なうと電話器やファクシミリに呼び出し音が鳴る	一部の電話器やファクシミリで付属のモジュラー分配器を使用するとこの症状が出る場合があります。	付属のモジュラー分配器を使用しないで、市販されている自動転換器（パソコン対応）を使用すると改善される場合があります。詳しくは、ご使用の電話機やファクシミリなどの通信機器メーカーへご相談ください。	—
電話器にノイズ（雑音）が入る	一部の電話器やファクシミリで付属のモジュラー分配器を使用するとこの症状が出る場合があります。	市販されている自動転換器、または電話回線用ノイズフィルター（雑音防止器）を使用すると改善される場合があります。詳しくは、ご使用の電話機やファクシミリなどの通信機器メーカーへご相談ください。	—
ダウンロードを行なったら、受信できなくなった	ダウンロードの内容によっては、各種設定がお買上げ時の設定値に戻る場合があります。再度設定をやり直してください。		—
IR コントローラーで録画機器の録画予約ができない	① IR コントローラーが正しく設置できていない。 ② 「IR コントローラーの設定」が正しくない。 ③ 録画機器の準備が正しくできていない。	① IR コントローラーを正しく接続、設置してください。 ② 「IR コントローラーの設定」を正しく行なってください。 ③ 録画機器の電源や入力切り換え、ビデオカセットなどを確認してください。	 45  108
i.LINK 対応機器が操作できない	①本機に対応していない i.LINK 対応機器を接続している。 ② i.LINK 対応機器と本機がリンクされていない。 ③ i.LINK 対応機器が本機の操作パネルに登録されていない。	①本機で制御できる i.LINK 対応機器をご使用ください。 ②操作パネル画面で操作する i.LINK 機器を選んでください。 ③機器設定画面で操作する i.LINK 機器を操作パネルに登録してください。	 81  82  110
●デジタル放送やデータ放送の映像が静止したり、映らない ●デジタル放送やデータ放送の選局や操作ができない	本体の主電源スイッチで電源を「切」にし、スタンバイ / 受像ランプが消灯してから主電源を入れてください。		 21

### メモ

#### 参照ページマークについて

 マークは、「②操作編」の取扱説明書（本書）の参照ページを表しています。

 マークは、「①準備編」の取扱説明書（別冊）の参照ページを表しています。



## HDD 操作のとき

このようなときは…	よくある事例	ここをお調べください	参照 ページ
録画ができない	① HDD（ハードディスク）の空き容量が足りない。 ② 他の番組を録画中である。 ③ 録画済みタイトル数が 999（上限）になっている。 ④ 録画が禁止された番組を録画しようとした。	① 不要な録画済み番組を消去してください。 ② 他の番組の録画が終了もしくは中止してから録画してください。 ③ 不要な録画済み番組を消去してください。 ④ 録画が禁止されている番組は録画できません。 ⑤ 録画済の番組は全て消去されますが、「HDD 初期化」を行ってから動作を確認してください。	56 34 56 36 100
録画が途中で止まる	① HDD（ハードディスク）の空き容量が足りない。 ② 録画済みタイトル数が 999（上限）になっている。 ③ 途中から、録画が禁止された番組に切り替わった。 ④ 録画中に電源プラグ抜けや停電があった。	① 不要な録画済み番組を消去してください。 ② 不要な録画済み番組を消去してください。 ③ 録画が禁止されている番組は録画できません。	56 56 36
録画予約登録ができない	① HDD（ハードディスク）の空き容量が足りない。 ② 録画済みタイトル数が 999（上限）になっている。 ③ 未契約の番組や、録画が禁止された番組を録画しようとした。	① 不要な録画済み番組を消去してください。 ② 不要な録画済み番組を消去してください。 ③ 未契約の番組や録画が禁止されている番組は録画できません。	56 56 36
G コード予約ができない	① 地域番号またはガイド CH が正しく設定されていない。 ② 時刻設定をしていない。（デジタル放送を受信しない場合）	① 地域番号またはガイド CH を正しく設定してください。 ② デジタル放送（地上デジタル、BS デジタル、110 度 CS デジタルの一つ以上）を受信してください。デジタル放送を受信すると時刻情報は自動的に設定されます。デジタル放送を受信しないで使用される場合は、時刻設定をしてください。	68 98
外部入力録画ができない	① 録画制限された番組を録画しようとした。 ② ビデオ 4 のコンポーネント入力信号を録画しようとした。	① 録画制限された番組は記録できません。 ② コンポーネント入力信号は録画できません。ビデオ信号（コンポジット信号、S 映像信号）を録画してください。	36 36
録画停止ができない	予約録画中に「停止」ボタンによる録画停止をしようとした。	べんり機能の「予約録画停止」を選択、決定してください。	45
再生できない	① デジタル放送をダウンコンバートモードで録画している。 ② 録画時の異常などにより、正常録画されてなかった番組を再生しようとした。	① デジタル放送をダウンコンバートモードで録画している場合は、同時に再生はできません。録画が終わってから再生してください。 ② 正常に録画できなかった番組は再生できません。	36
再生画面に四角のノイズ（ブロックノイズ）が出るときがある	以下の場合に発生する場合がありますが、故障ではありません。 ●元の映像にブロックノイズがある場合 ●天候などにより、受信環境が悪化した場合 ●録画モードが長時間モードになっている場合 ●画面の激しい変化に映像処理が対応できない場合 ●内蔵 HDD の物理エラーによる場合 （録画モードや録画内容によらず、大量にブロックノイズが発生する場合は、HDD の故障の可能性があります。そのような場合は、当社お客様相談窓口までご相談ください）		—

# 故障かな？と思ったら（つづき）

## HDD 操作のとき（つづき）

このようなときは…	よくある事例	ここをお調べください	参照ページ
2 画面表示ができない	デジタル放送をダウンコンバートモードで録画している時に、タイムシフト再生または追っかけ再生をしようとした。	デジタル放送をダウンコンバートモードで録画している場合は、タイムシフト再生 2 画面表示または追っかけ再生 2 画面表示はできません。	27
音声や字幕が切り換わらない	デジタル放送をダウンコンバートモードで録画した。	デジタル放送をダウンコンバート録画モードで録画した場合は、再生時に切り換えはできません。音声モードや字幕表示切り換えを行いたいときは、TS 録画モードで録画してください。	35
サムネイルに映像が表示されない	データ放送番組またはラジオ番組を録画した。	データ放送番組やラジオ番組はサムネイル表示できません。	49
サムネイル設定やチャプター設定ができない	データ放送番組またはラジオ番組を録画した。	データ放送番組やラジオ番組ではサムネイル設定やチャプター設定はできません。	58 60
「ダビング」ができない	①「ダビング」の対応機種ではない D-VHS に移動しようとした。 ②「ダビング」の対象 D-VHS 以外の機器が接続されている。 ③「ダビング」の対象 D-VHS の準備ができていない。 ④録画制限された番組をダビングしようとした。	①ダビングする D-VHS は、対応機種を接続してください。 ②ダビングする場合、i.LINK に接続する機器はダビングする D-VHS のみとしてください。 ③ダビングする場合は、ダビングする D-VHS の電源をオンにし、録画するテープを挿入し、停止状態としてください。 ④録画制限された録画番組はダビングできません。HDD 内の録画番組が消去されても良い場合は、「移動」をおこなってください。	63
再生時、音が出ない	外部入力録画で、音声信号が入力されていなかった。	外部入力の音声入力がきちんと接続されているか確認してください。	35
「移動」ができない	①「移動」の対応機種ではない D-VHS に移動しようとした。 ②「移動」の対象 D-VHS 以外の機器が接続されている。 ③「移動」の対象 D-VHS の準備ができていない。	①「移動」する D-VHS は、対応機種を接続してください。 ②「移動」する場合、i.LINK に接続する機器はダビングする D-VHS のみとしてください。 ③「移動」する場合は、ダビングする D-VHS の電源をオンにし、録画するテープを挿入し、停止状態としてください。	63
録画済みの番組を消去できない	削除ロックされている録画済み番組を消去しようとした。	削除ロックされている録画済み番組を消去する場合は、削除ロックを解除してから消去してください。	55
全番組消去ができない	削除ロックされている録画済み番組がある。	録画番組一覧表示などで確認し、削除ロックされている録画済み番組がある場合は、削除ロックを解除してから全番組消去を実行してください。	57
録画した番組が消えた、または何も録画されていない	①予約登録が更新録画となっていた。 ②予約録画実行時、受信障害や放送休止（放送録画の場合）になっていた。または、信号が入力されていなかった（外部入力録画の場合）。 ③録画中や再生中に、停電や電源プラグが抜けるなどで電源が切れた。	①消去したくない番組は、削除ロックしてください。 ②正常に受信できない場合や休止中で放送されていない場合は録画できません。外部入力録画で外部入力信号が入力されていない場合も録画できません。放送状況、外部入力状況を確認してみてください。 ③録画中や再生中に、停電や電源プラグが抜けるなどで HDD 録画や再生時に電源が切れると、録画番組が消えたりすることがあります。 <b>消えた番組は補償されません。</b>	55 36 13
録画した番組が全て消えた	録画中や再生中に、停電や電源プラグが抜けるなどで電源が切れた。	録画中や再生中に、停電や電源プラグが抜けるなどで HDD 録画や再生時に電源が切れると、録画番組が消えたり、HDD 録画や再生ができなくなることがあります。 <b>消えた番組は補償されません。</b>	13
スタンバイ中にファンの動作音がする	スタンバイ中に録画予約実行している場合は、スタンバイであってもファンモーターが回転する場合があります。故障ではありません。		10



# メッセージ表示一覧

本機ではデジタル放送のとき、メールで送られてくる情報とは別に、状況に合わせて「メッセージ」が表示されます。

主なメッセージとその内容は下記の通りです。

メッセージ	内容または対処のしかた
選局中です。しばらくお待ちください	選局動作に少し時間のかかる場合もあります。
このチャンネルはありません コード：E204	選局したチャンネルでは、放送が行われていません。
現在、この放送は休止しています コード：E203	選局したチャンネルでは、現在、番組を放送していません。他のチャンネルをご覧ください。
アンテナ接続が放送電波に不具合があるため 現在、ご覧になれません コード：E202	<ul style="list-style-type: none"><li>・アンテナの調整が正しくできているか、アンテナ線は正しく接続されているか、「BS/CS アンテナ線の接続」<a href="#">[28]</a> と「CH 合せ (BS)」または「CH 合せ (CS)」<a href="#">[92]</a> をご覧になり確認してください。</li><li>・放送局の整備などで電波が停止していることもあります。</li><li>・雷雨や豪雨のような気象条件により、受信できなくなることがあります。天候が回復すれば自動的に元の放送に戻ります。</li></ul>
降雨対応放送を受信中 コード：E201	雨などの影響で衛星からの電波が弱くなり、降雨対応放送に切り換わりました。天候が回復すれば自動的に元の放送に戻ります。
受信レベルが低下しています コード：E201	<ul style="list-style-type: none"><li>・一時的に電波が弱くなっている。</li><li>・アンテナの調整が正しくできているか、アンテナ線は正しく接続されているか、「BS/CS アンテナ線の接続」<a href="#">[28]</a> と「CH 合せ (BS)」または「CH 合せ (CS)」<a href="#">[92]</a> をご覧になり確認してください。</li></ul>
コンバーター電源の保護が働いています 電源プラグを抜きアンテナ線を外して、アンテナ線とアンテナが異常ないか確認 کنید コード：E209	アンテナのコンバーター電源がショートしています。「BS/CS アンテナ線の接続」 <a href="#">[28]</a> をご覧になり、アンテナやアンテナ線に問題がないか確認してください。誤って付属のアンテナ 2 分配器を BS/CS-IF 入力端子に接続していないか確認してください。 <a href="#">[26]</a>
このチャンネルは受信できません コード：E210	本機の対応していないサービスを選局しました。他のチャンネルを選局してください。
放送チャンネルではないため、視聴できません コード：E200	このチャンネル（番組）は、本機では視聴することができません。
IC カードを正しく挿入してください	B-CAS カードが本体に正しく挿入されているか、「B-CAS カードの挿入」 <a href="#">[29]</a> をご覧になり確認してください。
この IC カードは使用できません 正しい IC カードを挿入してください コード：EC01	B-CAS カード以外の IC カードが挿入されているか、カードの表裏が逆に挿入されています。B-CAS カードを正しく挿入してください。
ご購入できる時間は終了しています コード：8108	番組によっては、購入できる時間が限られていることがあります。他の時間帯で放送される番組をお選びください。
電話回線の接続をご確認のうえ ご覧のチャンネルのカスタマーセンターへ ご連絡ください コード：8109	視聴履歴が正しく送信されていません。電話回線の接続と設定をご確認のうえ、「視聴履歴を送信する」 <a href="#">[122]</a> をご覧になり、履歴送信を行ってください。
このチャンネルはご契約されていません ご覧のチャンネルのカスタマーセンターへ ご連絡ください コード：*****	ご契約しているチャンネルかお確かめのうえ、ご覧のチャンネルのカスタマーセンターへご連絡ください。
契約期限が切れています ご覧のチャンネルのカスタマーセンターへ ご連絡ください コード：*****	ご覧のチャンネルの契約内容をお確かめのうえ、ご覧のチャンネルのカスタマーセンターへご連絡ください。
このチャンネルはご覧になれません ご覧のチャンネルのカスタマーセンターへ ご連絡ください コード：*****	ご契約しているチャンネルかお確かめのうえ、ご覧のチャンネルのカスタマーセンターへご連絡ください。
IC カードの交換が必要です ご覧のチャンネルのカスタマーセンターへ ご連絡ください コード：*****	B-CAS カードに不具合が発生していることがあります。ご覧のチャンネルのカスタマーセンターへご連絡ください。
この IC カードは使用できません ご覧のチャンネルのカスタマーセンターへ ご連絡ください コード：*****	B-CAS カードに不具合が発生していることがあります。ご覧のチャンネルのカスタマーセンターへご連絡ください。

\*\*\*\*\*には英数字が表示されます。

# メッセージ表示一覧（つづき）

メッセージ	内容または対処のしかた
ハードディスクがいっぱいです	HDD(ハードディスク)の空き容量がなくなっています。不要な録画済み番組を消去してください。
ハードディスクがいっぱいです 録画を停止しました	録画中に HDD(ハードディスク)の空き容量がなくなりました。不要な録画済み番組を消去してください。
ハードディスク容量が少なくなっています	HDD(ハードディスク)の空き容量が残り少なくなっています。不要な録画済み番組を消去してください。
録画時間が9時間をこえましたので 録画を停止しました	連続9時間以上録画をしようとした。1回の録画時間は9時間までにしてください。 <b>35</b>
ハードディスク容量が足りません	タイムシフトするための HDD(ハードディスク)容量が足りません。 不要な録画済み番組を消去して、HDD(ハードディスク)容量を確保してください。
削除しています しばらくお待ちください	録画番組を削除しています。メッセージが消えてから操作してください。
録画中は操作できません	デジタル放送(BSデジタル、110度CSデジタル、地上デジタル放送)を録画中に、他のデジタル放送チャンネルを選局操作などをした。デジタル放送を録画中は、他のデジタル放送チャンネルを選局できません。
再生中は操作できません	再生(タイムシフトを含む)中に選局操作などをした。再生中は選局操作はできません。
ダウンコンバート録画中です 操作できません	ダウンコンバート録画中に実行できないボタンやメニューを押した。ダウンコンバート録画中は再生操作など操作に制限があります。操作できる機能を使用してください。
ダビング中です	ダビング処理中はその操作はできません。
移動中です 中止はできません	移動処理中はその操作はできません。
ダビングを中止しました	ダビング処理中止の操作や i.LINK 接続機器や i.LINK 接続状況などの変化などにより、ダビング処理を中止した。ダビング処理を再開するときは、ダビングの手順 <b>63</b> にもとづいて、再度、ダビング操作をおこなってください。
移動を中止しました	移動処理中止の操作や i.LINK 接続機器や i.LINK 接続状況などの変化などにより、移動処理を中止した。
番組数が最大になりました 番組を削除してください	録画済み番組数が上限(999)になりました。不要な録画済み番組を消去してください。 <b>56</b>
番組がコピーガードされています 録画できません	コピーガードがかかっている番組を録画しようとした。コピーガードがかかっている番組(外部入力含む)は録画できません。
ハードディスクの準備中です しばらくお待ちください	HDD(ハードディスク)の立ち上げ中、または HDD(ハードディスク)が省電力モードに入っているときに HDD(ハードディスク)にアクセスする操作をした。 しばらく待ってから操作を行ってください。
ハードディスクの初期化中です しばらくお待ちください	HDD(ハードディスク)の初期化を行なった。 メッセージが消えてから操作してください。
ハードディスクにアクセスできません(1)	録画・再生以外で HDD(ハードディスク)にアクセスできなかった場合に表示されます。繰り返し表示される場合は、本体の主電源スイッチで電源を「切」にし、スタンバイ/受像ランプが消灯してから主電源を入れてください。
ハードディスクにアクセスできません 再生を停止しました	再生(タイムシフト含む)中に HDD(ハードディスク)にアクセスできなくなった場合に表示されます。繰り返し表示される場合は、本体の主電源スイッチで電源を「切」にし、スタンバイ/受像ランプが消灯してから主電源を入れてください。
ハードディスクにアクセスできません 録画を停止しました	録画中に HDD(ハードディスク)にアクセスできなくなった場合に表示されます。繰り返し表示される場合は、本体の主電源スイッチで電源を「切」にし、スタンバイ/受像ランプが消灯してから主電源を入れてください。
ハードディスクの初期化ができません	HDD(ハードディスク)の初期化に失敗しました。 本体の主電源スイッチで電源を「切」にし、スタンバイ/受像ランプが消灯してから主電源を入れてください。その後、再度 HDD 初期化 <b>100</b> を行なってください。

## メモ

### 参照ページマークについて

マークは、「②操作編」の取扱説明書(本書)の参照ページを表しています。

マークは、「①準備編」の取扱説明書(別冊)の参照ページを表しています。

# メニュー階層

メニュー画面からいろいろな機能が選択できます。  
各機能の詳しい説明は、( ) 内のページをご覧ください。

●リモコンの戻るボタンを押すと、ひとつ前の画面に戻ります。

## メニュー(テレビ/ビデオ)

- ワイド切換 24
- 画面サイズ微調 98
- 画面位置 99
- 映像モード 86
- 音声モード 92
- オフタイマー 103
- 各種設定

### 映像

- ページ1/3 87
- 映像モード
- 明るさ
- 黒レベル
- 色の濃さ
- 色あい
- 画質
- 色温度
- バックライト(液晶テレビのみ)
- 標準に戻す
- ページ2/3 88
- ディテール
- コントラスト
- 黒補正
- LTI
- CTI
- YNR
- CNR
- 色温度調節
- 標準に戻す
- 色温度調節 89
- Rドライブ
- Gドライブ
- Bドライブ
- Rカットオフ
- Gカットオフ
- Bカットオフ
- 標準に戻す
- ページ3/3 90
- 3次元Y/C
- フィルムシアター
- 動画モード(W32L-HR8000のみ)

### 音声

- ページ1/2 93
- 音声モード
- 高音
- 低音
- バランス
- SRS
- BBE
- TruBass
- 標準に戻す
- ページ2/2 94
- 音声AGC
- ヘッドホンモード
- ヘッドホン音量
- 無信号音声ミュート
- ミュート音量
- デジタル音声出力
- TruSurround

### —その他—

- ページ1/2
- 入力自動録画 115
- 文字スーパー表示 120
- 放送時間変更対応 120
- メール表示 120
- かんたん操作 107
- スリープ操作 106
- 映像特殊設定 91
- ページ2/2
- 背景色(液晶テレビのみ) 110
- スクリーンセーバー  
(プラズマテレビのみ)
  - シェーディング 108
  - 画面移動 109
  - 背景色 109
  - 白パターン 110
- デジタル出力
  - 16:9映像出力 116
  - 字幕表示出力 116
- 低消費電力
  - 消費電力 102
  - ビデオパワーセーブ 102
  - 無信号電源オフ 102
  - 無操作電源オフ 102
- ワイド制御信号検出
  - ID-1検出 100
  - S2端子検出 100
  - D4端子検出 100
  - HDMI端子 100
- 設定の初期化
  - データ放送 102
  - 受信メール 102
  - 受信設定 102

# メニュー階層 (つづき)

—初期

ページ1/2

郵便番号 [65]

地域設定 [65]

受信設定(地上アナログ)

CHボタン [66][74]

CH合せ(地域番号) [67]

CH合せ(マニュアル)

設定モード [75]

ボタン番号 [75]

チャンネル [76]

表示 [76]

GRT設定 [81]

CHスキップ設定 [83]

受信モード [78]

アッテネーター [82]

受信設定(地上デジタル)

CH合せ(地域名)

地域名 [84]

CATV受信 [85]

初期スキャン [85]

再スキャン [85]

チャンネル [85]

受信レベル [85]

CH合せ(マニュアル)

ボタン番号 [88]

チャンネル [88]

3桁番号 [88]

CHスキップ設定 [89]

受信周波数変更 [90]

受信レベル [88]

受信設定(BS-CS)

ダウンロード [91]

CH合せ(BS) [92]

CH合せ(CS) [92]

CHスキップ設定(BS) [94]

CHスキップ設定(CS) [94]

受信設定変更 [95]

ダウンロード [97]

コンバーター電源 [96]

ページ2/2

外部機器接続設

モニター出力(ビデオ) [104]

ゲームモード(ビデオ3) [104]

入力スキップ設定 [105]

入力表示書換設定 [106]

コンポーネント設定

コンポーネント1(ビデオ3) [107]

コンポーネント2(ビデオ4) [107]

IRコントロール設定 [108]

i.LINK機器設定 [110]

i.LINK待機 [111]

制限設定

視聴制限 [117]

暗証番号 [117]

視聴可能年齢 [118]

番組購入上限 [118]

電話回線

テスト [55]

回線種別 [54]

内線発信 [56]

電話番号通知 [57]

優先接続解除 [58]

電話会社 [59]

待ち時間 [60]

視聴履歴送信 [122]

ISP設定

IPアドレス取得 [61]

IPアドレス [61]

サブネットマスク [62]

デフォルトゲートウェイアドレス [62]

MACアドレス [61]

LAN設定

通信設定 [63]

通信速度 [64]

通信モード [64]

HDD設定

サムネイル作成時間 [101]

タイムシフト時間 [101]

タイムシフト録画モード [101]

リジューム設定 [101]

リピート設定 [101]

HDD省電力 [101]

HDD初期化 [101]

時刻設定

日付 [98]

時刻 [99]

スタート [99]

オート設定CH [99]

べんりメニュー

地上アナログ・地上-BIS-CSデジタル  
/ビデオ入力時

かんたん選局 [20]

番組ガイド

番組説明 [30]

番組検索 [21]

テロップEPG [31]

予約 [39]

予約一覧 [43]

Gコード予約 [41]

予約録画停止 [45]

サービス切換

テレビ [19]

ラジオ [19]

データ [19]

外部機器操作

かんたん操作 [75]

i.LINK操作 [82]

各種情報

メール・ボード [123]

利用状況 [121]

カード情報 [124]

写真を見る [79]

録画モード/残量 [34]

再生時

番組説明 [30]

予約録画停止 [46]

ダビング停止 [62]

録画番組一覧画面

削除ロック [55]

ダビング [62]

サムネイル設定 [58]

チャプター設定 [60]

タイトル編集 [64]

全削除 [57]

# 保証とアフターサービス（必ずご覧ください。）

## 修理を依頼されるときは （出張修理）

126～132 ページに従って調べていただき、なお異常のあるときは、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店にご連絡ください。

### 保証書 （別添）

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめの上、販売店から受け取っていただき内容をよくお読みの後大切に保管してください。

保証対象装置：本体 お手持ちの機種名  
保証期間…お買い上げ日から 1 年です。

プラズマパネルは 2 年間で  
す。ただし、プラズマパネルの焼き付きは保証対象外です。

### 補修用 性能部品の 保有期間

テレビの補修用性能部品の保有期間は、製造打切後 8 年です。

性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

### ご不明な点や 修理に関する ご相談は

修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げの販売店または最寄りの「ご相談窓口」にお問い合わせください。

## ご連絡していただきたい内容

品名	日立プラズマテレビ 日立液晶テレビ
形名	本体 : W37P-HR8000 : W42P-HR8000 : W55P-HR8000 : W32L-HR8000 : W37L-HR8000 リモコン : C-RN2
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に
ご住所	付近の目印なども 合わせてお知らせください。
お名前	
電話番号	
訪問ご希望日	

## 保証期間中は

修理に際しましては保証書をご提示ください。保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

## 保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理させていただきます。

## 修理料金のしくみ

### 技術料

故障した製品を正常に修復するための料金です。技術者の人件費、技術教育費、測定機器等設備費、一般管理費などが含まれています。

+

### 部品代

修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯する部材などを含む場合もあります。

+

### 出張料

製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。別途、駐車料金をいただく場合があります。

ご購入店名、ご購入日を記入しておいてください。サービスを依頼されるときに便利です。

ご購入店名	ご購入年月日
電話（ ）	年 月 日

## 長年ご使用のテレビの点検をぜひ！

熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用度合いにより部品が劣化し、故障したり、時には安全を損なって事故につながることもあります。

### 愛情点検



### このような症状はありません


- 電源スイッチを入れても映像や音が出ない。
- 上下、または左右の映像が欠けて映る。
- 映像が時々、消えることがある。
- 変なにおいがしたり、煙が出たりする。
- 電源スイッチを切っても、映像や音が消えない。
- 内部に水や異物が入った。



### ご使用中止

故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグをはずし必ず販売店にご相談ください。

ちょっとした  
心づかいで  
テレビの安全

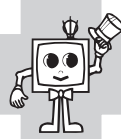

# お客様ご相談窓口

## 日立家電品についてのご相談や修理はお買上げの販売店へ

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。

修理などアフターサービスに  
関するご相談は

TEL 0120-3121-68

FAX 0120-3121-87

(受付時間) 365日 / 9:00 ~ 19:00

商品情報やお取り扱いに  
ついてのご相談は

TEL 0120-3121-11

FAX 0120-3121-34

(受付時間) 9:00 ~ 17:30 / 携帯電話、PHSから  
でもご利用できます。日曜・祝日と年末年始・夏季休暇など  
弊社の休日は休ませていただきます。



# 用語解説

## 3次元 Y/C

Y（輝度）信号とC（色）信号を、水平・垂直・時間軸方向で分離し、映像ノイズを減らす回路です。

## ビスタサイズ

映像ソフト画面の横と縦の比が、16：9になっているものをこのように呼びます。一般的には画像の中に字幕が入っている映画などの画像サイズです。

## コンポーネント信号

輝度信号（Y）と2つの色差信号（PB/CB, PR/CR）の信号に分離された映像信号です。DVDソフト、BS・CSデジタル放送などを高画質で楽しむことができます。

## CATV ホームターミナル

CATVのスクランブルのかかった有料放送を視聴するための専用チューナーです。CATVを受信するときは、使用する機器ごとにCATV会社との受信契約が必要です。

## D-VHS ビデオデッキ

VHS方式のビデオデッキを基盤にした新しいVHS方式で、デジタル放送などのデジタルデータをそのまま記録することができます。また、従来のVHS方式での録画・再生も行えます。

## D 端子

デジタルチューナーなどのデジタル機器とテレビを接続するためのものです。コンポーネント映像信号を1本のケーブルで簡単に接続でき、走査線数、アスペクト比の制御信号も伝送することができます。入力または出力できる信号の走査線数によりD1～D5に分類されます。本機はD4(525i, 525p, 1125i, 750P)に対応しています。

## デジタルハイビジョン放送

2000年12月に本放送を開始したBSデジタル放送で行われる高精細度ハイビジョン放送です。110°CSデジタル放送や地上デジタル放送でもデジタルハイビジョン放送を楽しむことができます。

## アスペクト比

テレビ画面（または映像信号）の横と縦の比をいいます。通常テレビは4：3、ワイドテレビ（ハイビジョンテレビ）は16：9です。

525i(480i),525p(480p),  
1125i(1080i),750P(720P)

放送される映像信号の走査線数、有効走査線数と走査方式の略称です。

1125i：走査線数1125本（有効走査線数1080本）、  
飛び越し走査方式（インターレース）

525p：走査線数525本（有効走査線数480本）、  
順次走査方式（プログレッシブ）

525i：走査線数525本（有効走査線数480本）、  
飛び越し走査方式（インターレース）

750p：走査線数750本（有効走査線数720本）、  
順次走査方式（プログレッシブ）

これらの中で、1125iと750pをデジタルハイビジョン放送と呼びます。また、別の呼称として次のように表示することがあります。

- ・HD（High Definition）
- ・SD（Standard Definition）

## インターレース

飛び越し走査方式のことで、従来のテレビ放送（NTSC標準方式）で採用している走査方式です。走査線を1本おきに飛び越して表示し、2枚で1画面（フレーム）を見せる方式です。

## プログレッシブ

順次走査方式のことで、上から順に走査して表示する方式です。飛び越し走査方式に比べて、画面のチラツキ感の少ないきれいな映像を見ることができます。

## HDMI

「High Definition Multimedia Interface」の略で、1本のケーブルで映像・音声・制御信号をあわせて伝送できるインターフェースです。パソコンとディスプレイの接続に使われるデジタルインターフェースの「DVI(Digital Visual Interface)」をベースに、AV機器向けに発展させた規格です。

# 索引

## 英 数 字

16:9 映像出力	116
2 画面	26, 52
3 次元 Y/C	90
AAC	94
BBE	93
CNR	88
CTI	88
D4 端子検出	100
G コード予約	41
HDMI 端子	100
ID-1 検出	100
i.LINK	81
i.LINK 操作	82
LTI	88
PCM	94
S2 端子検出	100
SD メモリーカード	78
SRS	93
TruBass	93
TruSurround	94
YNR	88
④データ	17

## あ い う え お

明るさ	87
暗証番号	117
一時停止	53
一発予約 (一発録画予約)	42
色あい	87
色温度	87
色温度調節	88, 89
色の濃さ	87
映画 1	25
映画 1 字幕	25
映画 2 字幕	25
映像設定	87
映像特殊設定	91
映像モード	86
お買い上げ時のチャンネル設定	13, 14
追っかけ再生	51
オフタイマー	103
音声 AGC	94
音声切換	96
音声設定	93
音声モード	92
音量	12, 32

## か き く け こ

カード情報	124
外部キーボード	71
画質	87
画面位置	99
画面移動	109
画面サイズ微調	98
かんたん選局	20, 111
かんたん操作	75
かんたん操作モード	107
クイックタイマー録画	38
黒補正	88
黒レベル	87
高音	93
更新録画	45
コマ送り	54
コントラスト	88

## さ し す せ そ

再生	23, 48, 53
削除ロック	55
サーチ	53
サービス切換	19
サムネイル一覧	49
サムネイル作成時間	49
サムネイル設定	58
サラウンド	93
残量	34
シェーディング	108
視聴可能年齢	118
視聴購入	22
視聴制限設定	117
視聴制限の解除	119
視聴予約	40
視聴履歴送信	122
自動調整	86
字幕表示	18
字幕表示出力	116
写真を見る	79
シネマティック	86
消費電力	102
白パターン	110
信号切換	18
スィーベル	104
スィーベル操作	106
スーパー	86
ズーム 1,2	25
スクィーズ映像	25
スクリーンセーバー	108
スタンダード	86
スタンバイ / 受像ランプ	12
ステレオ放送	96
スライドショー	80
スロー	53
制限設定	117
全番組削除	57
ソフトキーボード	69

## た ち っ と

タイトル編集	64
ダイナミックバス	93
タイムシフト	37
ダウンコンバート録画	36
ダビング	62
チャプター設定	60
チャプタースキップ	54
チャンネル番号入力	15
チャンネルを選ぶ	12, 15
低音	93
停止	34, 48
データ放送	17
ディテール	88
テロップ EPG	31
動画モード (W32L-HR8000 のみ)	90

## な に め ね の

ナチュラル	86
二重音声	96
入力切換	74
入力自動録画	115

## は ひ ふ へ ほ

背景色	110
バックライト（液晶テレビのみ）	87
バランス	93
番組購入上限	118
番組検索（さがす）	21, 112
番組説明	30
番組表	28
番組予約	39
ビデオパワーセーブ	102
フィルムシアター	90
フル	25
ペイ・パー・ビュー	22
ヘッドホン音量	94
ヘッドホンモード	94
べんり	8
放送時間変更対応	120

## ま み む め も

マニュアルスキップ	54
ミュート音量	94
無信号電源オフ	102
無操作電源オフ	102
メール・ボード	123
メール表示	101, 120
メニュー	6
文字スーパー表示	120
文字入力	65
モニター出力連動録画	115
モニター出力のワイドモード	116
モノラル	96

## や ゆ よ

焼き付き（プラズマテレビのみ）	109
有料番組	22
ゆっくり再生	23
予約	39
予約一覧	46
予約録画中止	46

## ら り れ ろ

リスト一覧	49
リモコンスルー	77
利用状況	121
ローマ字変換表	72
録画	34
録画購入	22
録画時間	35
録画番組	48
録画番組の削除	56
録画モード／残量	34
録画予約	40

## わ

ワイド制御信号検出	100
ワイドモード	24

A large, rounded rectangular area with horizontal dashed lines for writing. The area is empty and occupies most of the page below the header.

Handwriting practice area with 30 horizontal dashed lines.

修理などアフターサービスに関するご相談は

**TEL 0120-3121-68**

**FAX 0120-3121-87**

(受付時間) 365日 / 9:00 ~ 19:00

商品情報やお取り扱いについてのご相談は

**TEL 0120-3121-11**

**FAX 0120-3121-34**

(受付時間) 9:00 ~ 17:30 / 携帯電話、PHSからでもご利用できます。日曜・祝日と年末年始・夏季休暇など弊社の休日は休ませていただきます。

修理などアフターサービスに関するご相談の前に、故障かな?と思ったら 126 ~ 132 をご覧ください。



この取扱説明書の印刷には、植物性大豆インクを使用しています。  
この取扱説明書はエコマーク認定の再生紙を使用しています。

株式会社 日立製作所